SAMSUNG

GT-I9295

Manuale dell'utente

www.samsung.com

Info sul manuale

Grazie per aver acquistato questo dispositivo Samsung. Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Apprezzerete tutto questo grazie anche all'interfaccia utente appositamente studiata per questo dispositivo, che vi permetterà di controllarlo e gestirlo in modo intuitivo, semplice e veloce. Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal produttore o gestore telefonico e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito *www.samsung.com*.
- I contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incideranno sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Le funzioni, i servizi e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, alla versione software e al Paese.
- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Usa dati a pacchetto**.

Icone informative

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi commerciali di Rovi Corporation o delle sue consociate e sono utilizzati in licenza.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® la cui capacità di riprodurre video DivX è stata verificata attraverso rigorosi test. Visitate *www.divx.com* per avere maggiori informazioni e per scaricare strumenti software per convertire i file in video DivX.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu Impostazioni del dispositivo. Visitate il sito *vod.divx.com* per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

DivX Certified® riproduce video DivX® fino a HD 720p, compreso il contenuto premium.

Sommario

Operazioni preliminari

7 Componenti del dispositivo
8 Tasti
9 Contenuto della confezione
10 Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria
13 Caricamento della batteria
15 Inserimento di una scheda di memoria
17 Accensione e spegnimento del dispositivo
18 Corretta impugnatura del dispositivo
18 Blocco e sblocco del dispositivo
18 Regolazione del volume
18 Attivazione della Modalità silenziosa

Operazioni di base

19 Icone
20 Utilizzo del touch screen
23 Movimenti di controllo
26 Movimenti del palmo
27 Air Gesture
30 Air View
30 Pausa intelligente
31 Scorrimento intelligente
31 Attivazione modalità guanti
32 Attivazione del Multischermo
33 Notifiche
33 Pannello impostazioni rapide
34 Schermata Home
37 Schermata di blocco
38 Utilizzo delle applicazioni
38 Menu Applicazioni
39 Guida
40 Inserimento del testo
42 Connessione a una rete Wi-Fi
43 Impostazione degli account
44 Trasferimento dei file
45 Protezione del dispositivo
47 Aggiornamento del dispositivo

Comunicazione

48 Telefono
54 Rubrica
57 Messaggi
59 E-mail
60 Google Mail
62 Talk (Hangouts)
62 Google+
62 Messenger
63 ChatON

Web e connessioni

64 Internet

65 Chrome
66 Bluetooth
67 Screen Mirroring
67 Samsung Link
69 Group Play
70 NFC
71 S Beam
71 WatchON

Multimedia

73 Lettore musica
75 Fotocamera
81 Galleria
85 Album foto
87 Video
89 YouTube
90 Flipboard

Store, Hub applicazioni e contenuti

91 Play Store
92 Samsung Hub
92 Samsung Apps
93 Play Music

Utilità

94 S Memo
96 Calendario
99 Dropbox
100 Cloud
101 Orologio
103 Calcolatr.
103 S Health
105 S Translator
106 Registratore vocale
107 S Voice
109 Google
110 Ricerca vocale
110 Archivio
111 Download
111 TripAdvisor
111 Lettore ottico

Navigazione e Luoghi

113 Maps
114 Local
115 Navigatore

Impostazioni

116 Menu Impostazioni
116 Connessioni
120 Dispositivo personale
133 Account
134 Altro

Risoluzione dei problemi

Operazioni preliminari

Componenti del dispositivo

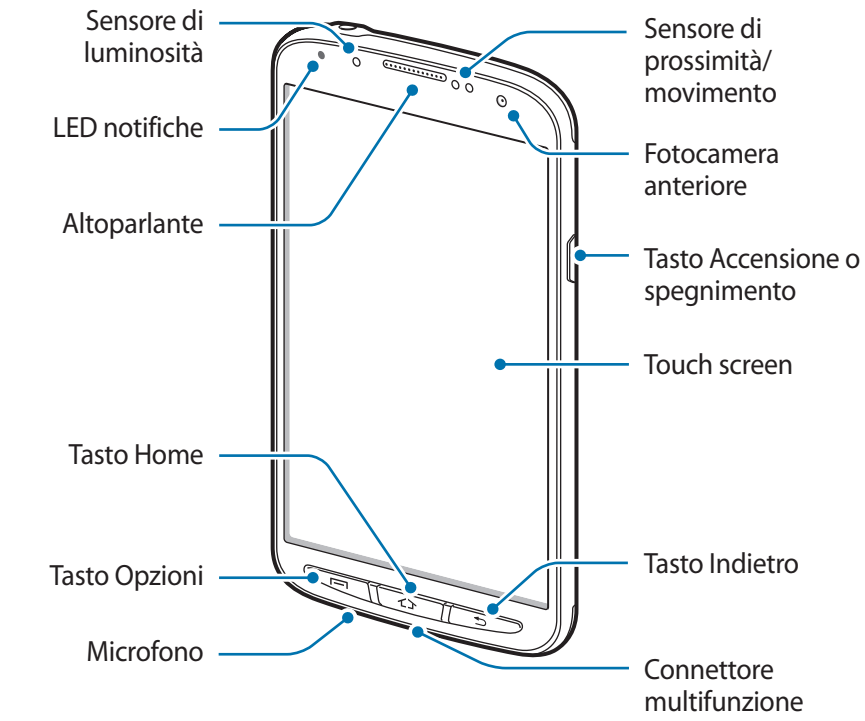

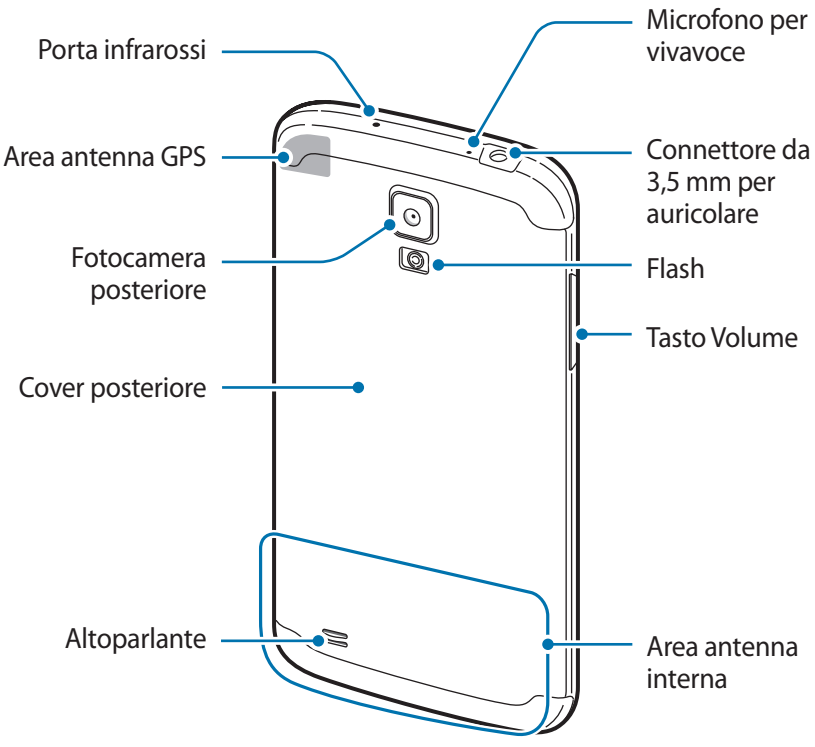

Il microfono nella parte superiore del dispositivo funzionerà solo quando utilizzerete il vivavoce o registrerete un video.

- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e per non aumentare il consumo della batteria.
- Non utilizzate pellicole protettive, ciò al fine di non causare il malfunzionamento del sensore.

Mantenimento della resistenza agli spruzzi d'acqua ed alla polvere

Questo dispositivo è resistente agli spruzzi d'acqua ed alla polvere se tutti i comparti sono ben chiusi. Attenetevi ai seguenti suggerimenti per non danneggiare il dispositivo.

- Non esponete il dispositivo ad acqua salata o ionizzata né ad acqua ad alta pressione.
- Se il dispositivo si bagnasse, dovrete asciugarlo bene con un panno pulito e morbido.
- La cover posteriore e la protezione del connettore multifunzione potrebbero allentarsi leggermente se il dispositivo cadesse o venisse urtato. Accertatevi che cover e protezioni siano correttamente allineati e ben chiusi. In caso contrario, potrebbero non proteggere il dispositivo da acqua e polvere.
- Mantenete la protezione del connettore multifunzione in ottimo stato e non danneggiatela.

Tasti

Tasto	Funzione
Accensione o spegnimento	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Tenete premuto per più di 7 secondi per riavviare il dispositivo in caso di blocchi o rallentamenti. • Premete per bloccare o sbloccare il touch screen. Il dispositivo si blocca quando il touch screen si spegne.

Tasto	Funzione
Opzioni	• Premete per aprire l'elenco delle opzioni disponibili per la schermata corrente. • Tenete premuto sulla schermata Home per avviare la ricerca con Google.
Home	• Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato di recente.
Indietro	• Premete per tornare alla schermata precedente. • Tenete premuto per attivare o disattivare il Multischermo.
Volume	• Premete per regolare il volume del dispositivo.

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Altri accessori potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti all'utilizzo di accessori non approvati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria.

- Il dispositivo supporta solo schede microSIM.
- La disponibilità di alcuni servizi 4G (LTE) potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

1 Rimuovete la cover posteriore sollevandolo dal punto raffigurato di seguito.

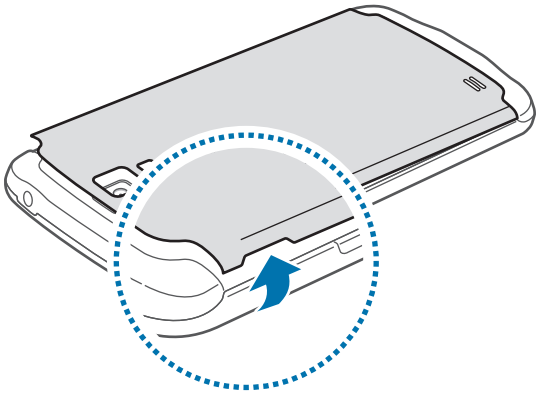

Rimuovete la cover posteriore con cautela.

- Non rimuovete la guarnizione di gomma dall'interno della cover posteriore. Ciò potrebbe causare danni al dispositivo quando esposto all'acqua.
- Non piegate eccessivamente la cover posteriore, per non danneggiarla.

2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso nello slot indicato di seguito.

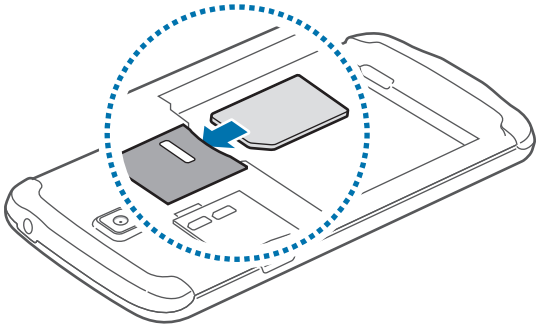

3 Spingete la scheda SIM o USIM nello slot fino a quando non si blocca in sede.

- Non rimuovete il nastro protettivo che ricopre l'antenna per non danneggiarla.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Qualora una scheda di memoria restasse bloccata nello slot per schede SIM, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Non perdete e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.

4 Inserite la batteria.

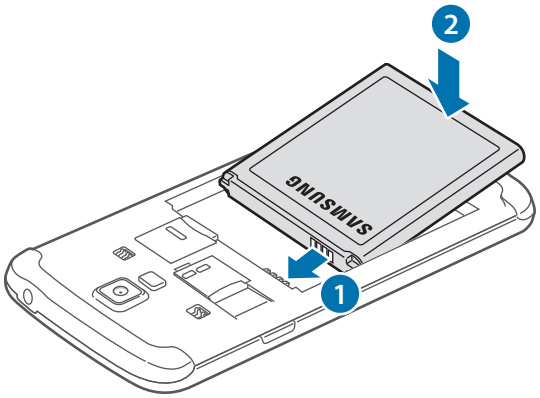

5 Riposizionate la cover posteriore.

Per chiudere la cover, appoggiate la parte superiore della cover posteriore e premete saldamente in ordine ciascuna parte. Assicuratevi che tutti i ganci all'interno della cover (2) siano allineati correttamente e chiusi saldamente.

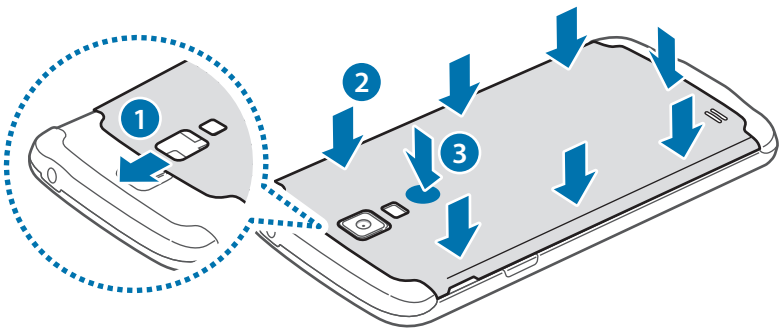

Per evitare danni dovuti all'acqua, verificate che la cover posteriore sia completamente chiusa, premendola nel punto sotto al flash (3) per assicurarne la chiusura.

Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

1 Rimuovete la cover posteriore sollevandolo dal punto raffigurato di seguito.

2 Estraete la batteria.

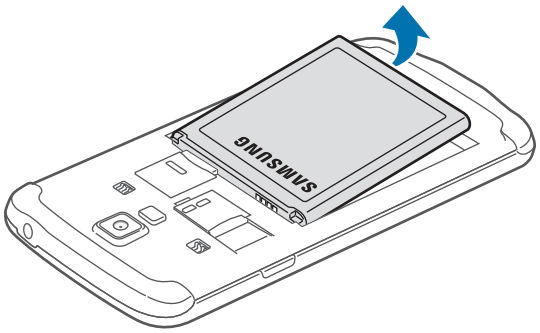

3 Spingete la scheda SIM o USIM verso l'interno e rilasciatela, quindi estraetela dallo slot.

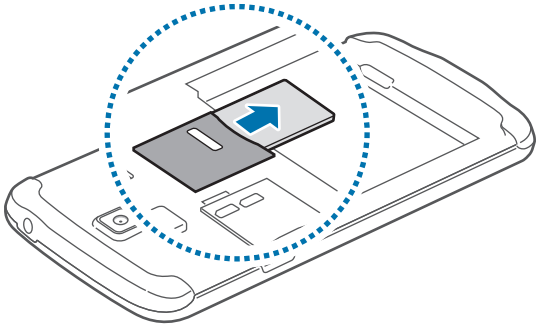

Caricamento della batteria

Utilizzate il caricabatteria per caricare la batteria del dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta. Per caricare la batteria potete anche collegare il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Utilizzate solo caricabatterie, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

Caricamento con caricabatteria

Collegate il cavo USB all'alimentatore, quindi collegate l'altra estremità del cavo USB al connettore multifunzione.

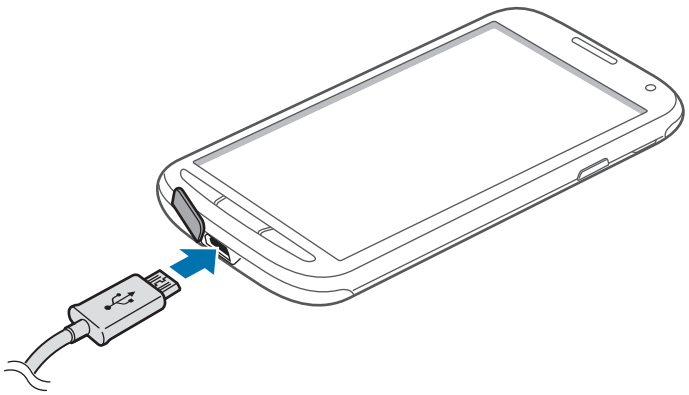

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, dovrete scollegare il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Qualora la batteria non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate il caricabatteria prima dal dispositivo e poi dalla presa di corrente.

Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria, per non danneggiare il dispositivo.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando la batteria sarà carica. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovrete scollegarlo dalla presa di corrente quando la batteria sarà carica per evitare di consumare energia. Durante la carica il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa della corrente.

Stato caricamento della batteria

Durante la ricarica della batteria con il dispositivo spento, compare la seguente icona per indicarvi il livello corrente di carica della batteria:

In carica

Carica completa

Risparmio energetico

Il dispositivo può essere impostato affinché vengano ottimizzati i consumi della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono più utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo usate.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non la usate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni, se non necessaria.
- Riducete il tempo di illuminazione dello schermo.
- Regolate la luminosità dello schermo.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 64 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.

- Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.

- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Qualora inseriste una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi chiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda compare nella cartella **SD memory card** della memoria interna.

1 Rimuovete la cover posteriore sollevandolo dal punto raffigurato di seguito.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a quando non si blocca in sede.

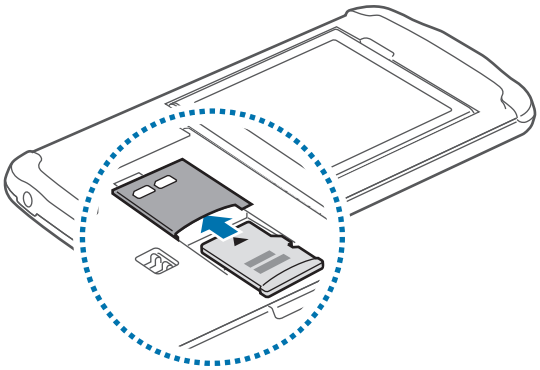

4 Riposizionate la cover posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Altro** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

1 Rimuovete la cover posteriore sollevandolo dal punto raffigurato di seguito.

2 Spingete la scheda di memoria verso l'interno e rilasciatela, quindi estraetela dallo slot.

3 Riposizionate la cover posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati, per non perdere o danneggiare i dati e per non danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria danneggiata.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Altro** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

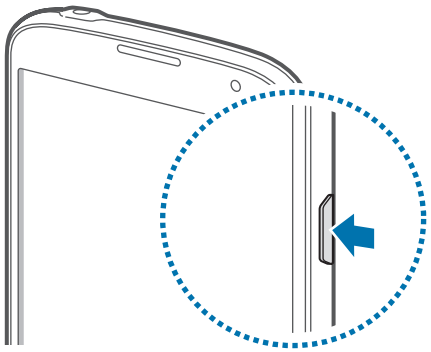

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare tutte le connessioni di rete.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegnimento**.

Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e per non aumentare il consumo della batteria.

Blocco e sblocco del dispositivo

Bloccate il touch screen, per evitare operazioni indesiderate, quando non lo state utilizzando. Premendo il tasto Accensione o spegnimento lo schermo si spegne. Lo schermo si spegnerà automaticamente quando non verrà utilizzato per un certo periodo.

Per sbloccare il dispositivo, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home quando il touch screen è spento, toccate un punto qualsiasi sul touch screen e muovete velocemente il dito in qualsiasi direzione.

Regolazione del volume

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria o il volume durante la riproduzione di musica o video.

Attivazione della Modalità silenziosa

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Tenete premuto il tasto Volume in basso fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Silenzioso** oppure **Vibrazione**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono** oppure **Vibrazione**.

Operazioni di base

Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore del touch screen forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete 4G (LTE) connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Air Gesture attivata
	Schermo Intelligente attivato
	Sincronizzazione in corso
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata

Icona	Significato
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria

Utilizzo del touch screen

Utilizzate soltanto le dita per interagire con il touch screen.

- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

Interazione con il touch screen

Toccare

Per aprire un'applicazione o selezionare un elemento dal menu, toccate un'icona sullo schermo.

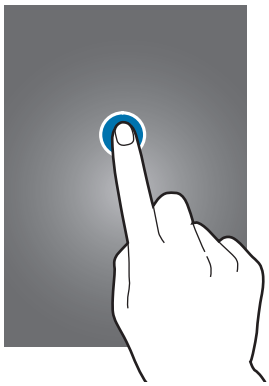

Trascinare

Per spostare un'icona, una miniatura o visualizzare in anteprima uno spazio disponibile nei pannelli della schermata Home, tenete premuta l'icona e trascinatela sulla posizione di destinazione.

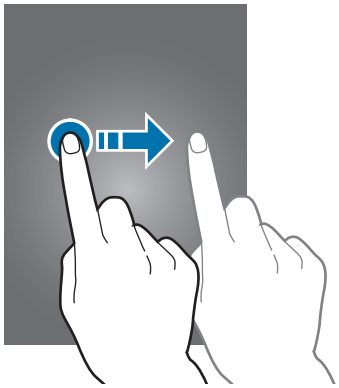

Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirne una parte. Toccate di nuovo due volte per tornare alla dimensione iniziale.

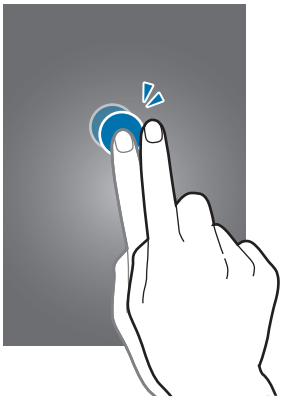

Muovere velocemente

Muovete velocemente il dito sulla schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un'altra pagina. Muovete velocemente il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco come la rubrica.

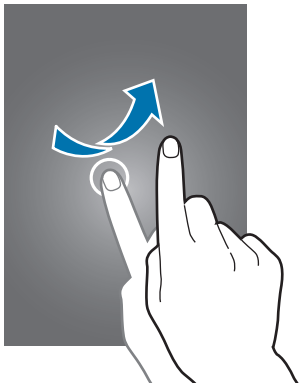

Allontanare due dita

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

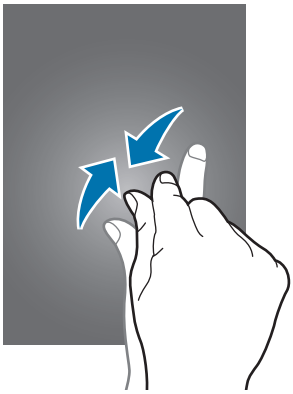

Movimenti di controllo

Potete controllare il dispositivo con semplici movimenti.

Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che tale funzione sia attiva sul dispositivo. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Movimenti e controlli** → **Movimento**, quindi trascinate l'interruttore **Movimento** verso destra.

Lo scuotimento eccessivo o l'urto del dispositivo potrebbe causare comandi involontari. Controllate i movimenti in modo corretto.

Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate sia in verticale che in orizzontale. Ruotando il dispositivo, l'applicazione si adatterà automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

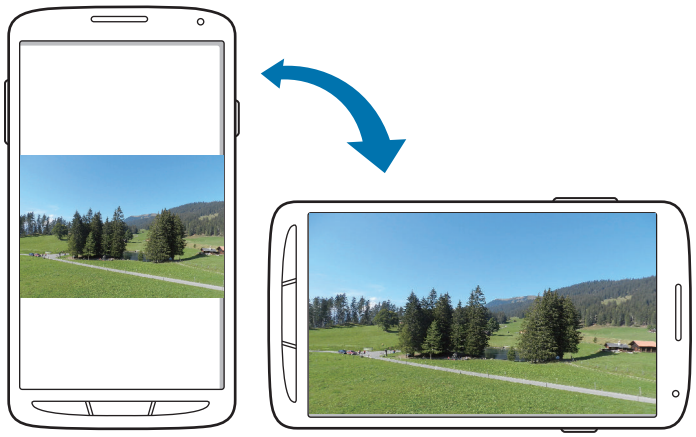

Per evitare la rotazione automatica dello schermo, aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.

- Alcune applicazioni possono essere visualizzate solo in verticale o solo in orizzontale.
- Alcune applicazioni potrebbero essere visualizzate in maniera differente in base all'orientamento. La calcolatrice diventa una calcolatrice scientifica se visualizzata in orizzontale.

Notifica Intelligente

Dopo aver ricevuto una chiamata o un messaggio, quando solleverete il dispositivo, questo vibrerà per notificarvi l'evento perso.

Chiamata diretta

Mentre state visualizzando una chiamata persa, un messaggio, o i dettagli di un contatto, sollevate e mantenete il dispositivo in prossimità dell'orecchio per effettuare una chiamata.

Panoramica per sfogliare

Ad immagine ingrandita, tenete premuto un punto sul touch screen, quindi muovete il dispositivo in qualsiasi direzione per spostarvi sull'immagine.

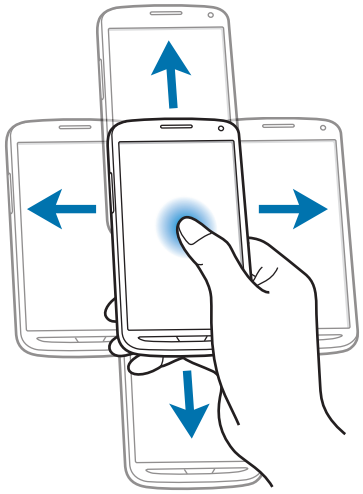

Capovolgere

Capovolgete il dispositivo per disattivare la suoneria o per interrompere la riproduzione multimediale.

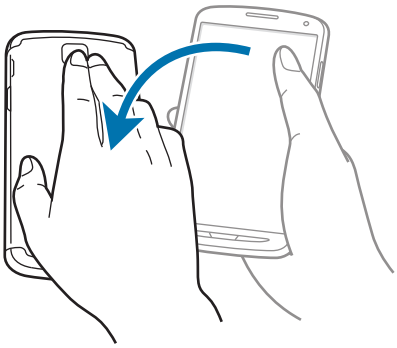

Inclinare

Tenete premuti due punti sul touch screen, quindi inclinate il dispositivo indietro e in avanti per aumentare o diminuire lo zoom.

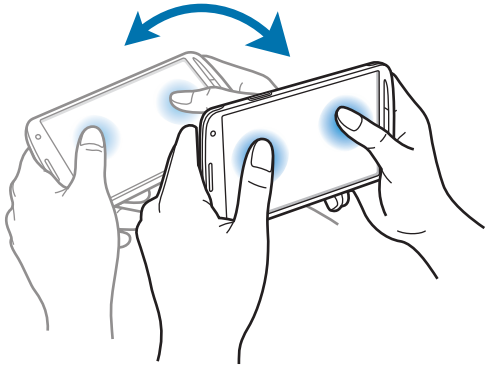

Movimenti del palmo

Muovete il palmo della vostra mano per controllare il dispositivo toccando il touch screen.

Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che la funzione movimento con il palmo sia attiva. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Movimenti e controlli** → **Movimento palmo**, quindi trascinate l'interruttore **Movimento palmo** verso destra.

Passare la mano

Passate la mano sul touch screen per catturare la schermata corrente. L'immagine verrà salvata in **Galleria** → **Screenshot**. Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potrete catturare la schermata corrente.

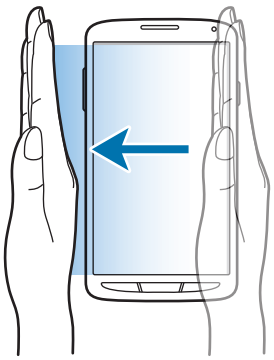

Coprire

Coprite il touch screen con un palmo per sospendere la riproduzione multimediale.

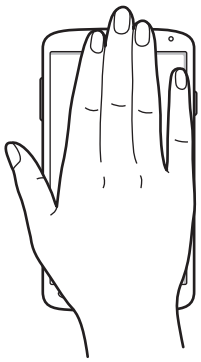

Air Gesture

Utilizzate questa funzione per controllare il dispositivo senza toccare il touch screen.

Prima di utilizzare questa funzione, accertatevi che Air gesture sia attiva. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Movimenti e controlli** → **Air gesture**, quindi trascinate l'interruttore **Air gesture** verso destra.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i vostri gesti se questi verranno effettuati troppo lontano dal dispositivo o se indossaste indumenti scuri, come dei guanti.

Info rapide

Quando il touch screen è spento, muovete la mano sul sensore per visualizzare notifiche, chiamate perse, nuovi messaggi, data, ora e altro.

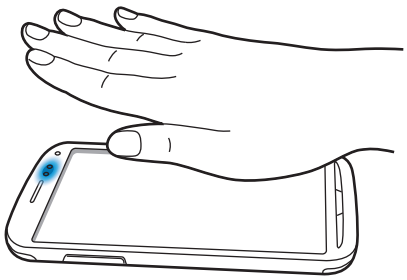

Air jump

Durante la visualizzazione di e-mail o pagine Web, muovete la mano in alto o in basso sul sensore per scorrere la pagina verso l'alto o verso il basso.

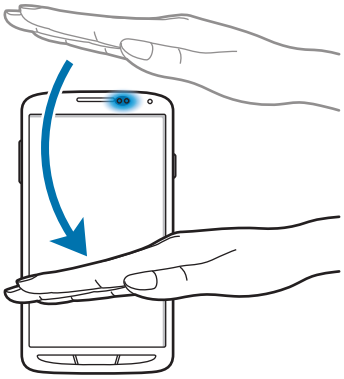

Air browse

Muovete la mano verso sinistra o destra sul sensore per scorrere immagini, esplorare pagine Web, canzoni o promemoria.

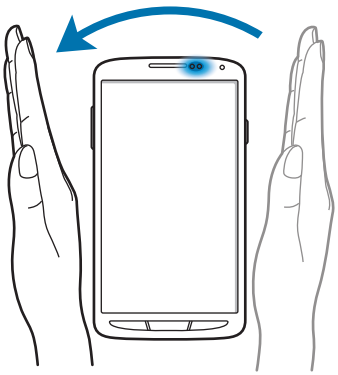

Air move

Tenete premuta un'icona con una mano, quindi muovete l'altra mano verso sinistra o destra sul sensore per spostare l'icona in un'altra posizione.

Quando utilizzate il calendario giornaliero o settimanale, tenete premuto un evento, quindi muovete l'altra mano verso sinistra o destra per spostare l'evento in un altro giorno o in un'altra settimana.

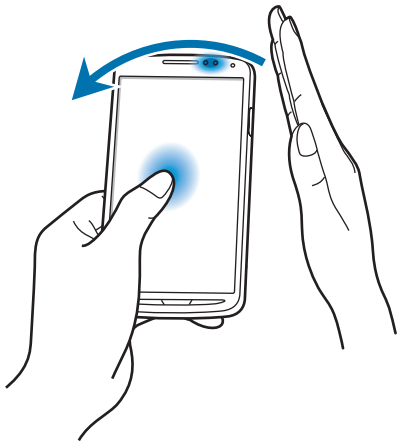

Air call-accept

Quando ricevete una chiamata, muovete la mano verso sinistra, quindi verso destra sul sensore per rispondere alla chiamata.

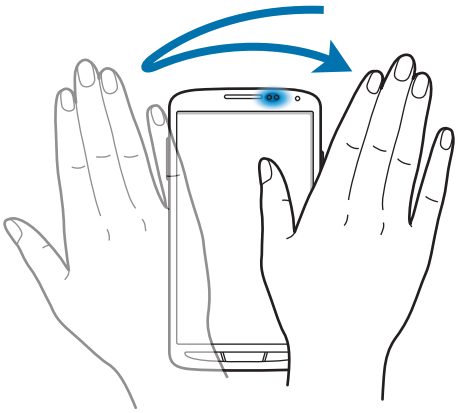

Air View

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Air view**, quindi trascinate l'interruttore **Air view** verso destra.

Indicate con il dito un elemento per visualizzarne l'anteprima del contenuto o per visualizzare le informazioni all'interno di una finestra pop-up. Quando indicherete un'area su una pagina Web per alcuni secondi, il dispositivo ingrandirà tale area.

Questa funzione è disponibile nell'orientamento verticale.

Pausa intelligente

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermo Intelligente**, quindi selezionate **Pausa Intelligente**.

Durante la riproduzione di un video, distogliete lo sguardo dal video per metterlo in pausa. Per riprendere la riproduzione, guardate di nuovo lo schermo.

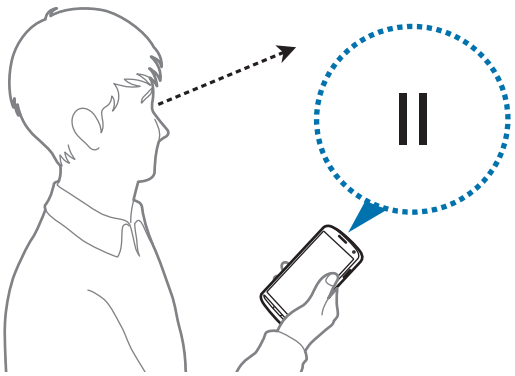

Scorrimento intelligente

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermo Intelligente** → **Scorrimento Intelligente**, quindi trascinate l'interruttore **Scorrimento Intelligente** verso destra.

Durante la visualizzazione di e-mail o pagine Web, inclinate la testa verso il basso o verso l'alto per scorrere in quella direzione. Potete anche impostare lo scorrimento in alto o in basso mentre inclinate il dispositivo in avanti o indietro.

Potete abilitare o disabilitare l'icona del segnale sul touch screen. Quando il dispositivo riconoscerà i movimenti della testa o del dispositivo, l'icona diventerà verde.

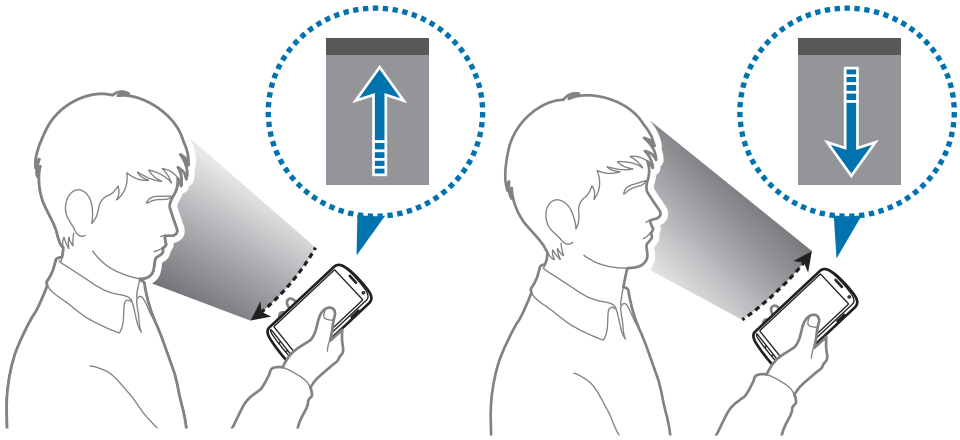

Attivazione modalità guanti

Attivate questa modalità per utilizzare il touch screen indossando i guanti.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermo**, quindi selezionate **Alta sensibilità sfioram.**

- Utilizzate guanti in pelle per un miglior riconoscimento da parte del touch screen. Altri tipi di materiale potrebbero non essere riconosciuti.
- Per risultati migliori, toccate saldamente il touch screen indossando i guanti.
- Nella modalità guanti potrebbero verificarsi inserimenti involontari se toccaste senza guanti.

Attivazione del Multischermo

Utilizzate questa funzione per eseguire e visualizzare contemporaneamente due applicazioni sullo schermo.

- Potete eseguire soltanto le applicazioni dal pannello Multischermo.
- Qualora avviaste applicazioni contenenti file multimediali, come musica o video, verrà riprodotto l'audio di entrambi i file.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per utilizzare il Multischermo, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermo**, quindi selezionate **Multischermo**.

Utilizzo del Multischermo

Per avviare il pannello Multischermo, tenete premuto ⮌. Il pannello Multischermo comparirà a sinistra sul touch screen. Selezionate un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per nascondere il pannello Multischermo, tenete premuto nuovamente ⮌.

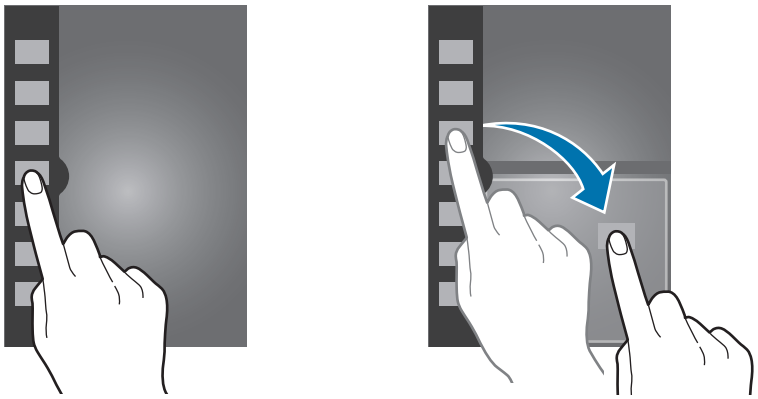

Toccate Modifica e trascinate le applicazioni per aggiungerle o rimuoverle dal pannello. Toccate Fatto per salvare le modifiche.

Toccate la mezzaluna del pannello per visualizzarlo o nasconderlo. Dopo aver aperto il pannello, tenete premuta la mezzaluna e trascinatela sul bordo destro o sinistro del touch screen e spostare il pannello. Quando un pannello è nascosto, tenete premuta la mezzaluna e trascinatela in alto o in basso per spostarla.

Uso delle applicazioni Multischermo

Quando utilizzate le applicazioni Multischermo, toccate oppure e utilizzate una delle seguenti opzioni:

- : consente di scambiare le posizioni alle applicazioni Multischermo.
- : consente di ingrandire la finestra per adattarla allo schermo.
- : consente di chiudere l'applicazione.

Notifiche

Le icone di notifica compaiono sulla barra di stato nella parte superiore del touch screen per segnalarvi chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altre informazioni. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare tutte le notifiche. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate la barra dal basso verso l'alto.

Pannello impostazioni rapide

Dal pannello delle impostazioni rapide, potete controllare le impostazioni correnti del dispositivo. Trascinate verso il basso la barra di stato, toccate per aprire il pannello impostazion rapide, quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **GPS**: consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Suono**: consente di attivare o disattivare la Modalità silenziosa. Potete attivare la vibrazione o silenziare i toni del dispositivo nella Modalità silenziosa.
- **Rotazione schermo**: consente o impedisce la rotazione della schermata quando ruotate il dispositivo.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Conn. dati**: consente di attivare o disattivare la connessione dati di rete mobile.
- **Modalità blocco**: consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo blocca le notifiche. Per selezionare le notifiche da bloccare, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Modalità di blocco**.

- **Risparmio energia**: consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico.
- **Screen Mirroring**: consente di attivare o disattivare la funzione di condivisione dello schermo.
- **Multi schermo**: consente di utilizzare il Multischermo.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per riorganizzare le opzioni sul pannello delle notifiche, apritelo e toccate → , tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo su un'altra posizione.

Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. Nella schermata Home vengono visualizzate icone informative, widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

La schermata Home è costituita da più pagine. Per visualizzare tutte le pagine, scorrete a sinistra o destra.

Riorganizzazione degli elementi

Aggiunta di un collegamento

Sulla schermata Home, toccate **Appl.**, tenete premuta l'icona di un'applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di un pannello.

Aggiunta di un elemento

Personalizzate la schermata Home aggiungendo widget, cartelle o pagine.

Tenete premuto un punto vuoto sulla schermata Home, quindi selezionate una delle categorie seguenti:

- **Applicazioni e widget**: consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home.
- **Cartella**: consente di creare una nuova cartella.
- **Pagina**: consente di creare una nuova pagina.

Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinate l'elemento verso destra o verso sinistra.

Rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che comparirà in cima alla schermata Home. Quando il cestino diventerà rosso, potrete rilasciare l'elemento.

Riorganizzazione dei pannelli

Aggiunta di un nuovo pannello

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Modifica pagina** → .

Spostamento di un pannello

Premete il tasto Opzioni, toccate **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Eliminazione di un pannello

Premete il tasto Opzioni, toccate **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela nel cestino nella parte superiore dello schermo.

Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Sulla schermata Home, premete il tasto Opzioni, toccate **Impostate lo sfondo** → **Schermata Home**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Galleria**: consente di impostare come sfondo, le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o le immagini scaricate da internet.
- **Sfondi animati**: consente di impostare uno sfondo animato.
- **Sfondi**: consente di impostare uno sfondo.

Selezionate un'immagine e toccate **Imposta sfondo**. Potete, in alternativa, toccare un'immagine e ridimensionarla trascinando la cornice blu, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzo dei widget

I widget, visualizzabili e impostabili sulle pagine della schermata Home, sono piccole applicazioni che forniscono utili informazioni. Per utilizzare i widget, andate sulla schermata Home e aggiungeteli dal pannello dedicato.

- Alcuni widget necessitano di una connessione dati mobile. L'utilizzo di alcuni widget potrebbe comportare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiunta dei widget alla schermata Home

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Widget**. Scorrete a sinistra o a destra, quindi tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home.

Modifica della posizione di un widget dalla schermata Home

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Widget**, quindi tenete premuto **Colleg. a Impostaz.** per aprire l'elenco delle impostazioni. Selezionate l'impostazione da aggiungere come collegamento alla schermata Home.

Utilizzo del widget di briefing

Toccate il widget di briefing per visualizzare in anteprima gli eventi del calendario.

Schermata di blocco

La schermata di blocco impedisce operazioni indesiderate sul dispositivo quando questo non viene utilizzato, oltre a consentire l'aggiunta di comodi widget.

Aggiunta dei widget

Per utilizzare i widget quando il touch screen è bloccato, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco**, quindi spuntate **Widget multipli**.

Non potete utilizzare i widget sulla schermata di blocco nella modalità facile.

Trascinate il widget verso il basso per espanderlo. Scorrete verso destra fino all'ultima pagina, toccate , quindi selezionate un widget da aggiungere alla schermata di blocco.

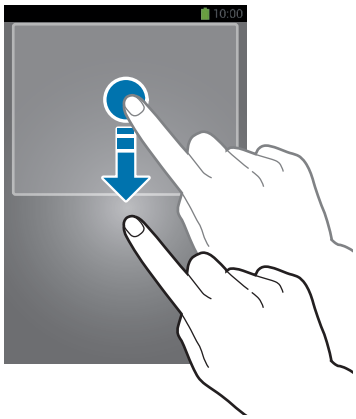

Riorganizzazione dei pannelli

Spostamento di un pannello

Trascinate il widget verso il basso, scorrete verso sinistra o destra, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

Eliminazione di un pannello

Trascinate il widget verso il basso, scorrete verso sinistra o destra, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatelo nel cestino nella parte superiore del touch screen.

Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo supporta diversi tipi di applicazioni, da quelle multimediali a quelle che necessitano di una connessione di rete.

Apertura di un'applicazione

Sulla schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Apertura delle applicazioni recenti

Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato recentemente.

Selezionate la miniatura dell'applicazione che volete aprire.

Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni che non vi servono per ottimizzare i consumi della batteria e incrementare le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home, toccate , quindi toccate **Esci** vicino ad un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi**. In alternativa, tenete premuto il tasto Home, quindi toccate .

Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, sia quelle fornite in dotazione, che quelle installate da voi.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu Applicazioni.

Per visualizzare tutte le pagine, scorrete a sinistra o destra.

Riorganizzazione delle applicazioni

Premete il tasto Opzioni, toccate **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinate l'elemento verso destra o verso sinistra.

Creazione delle cartelle

Riunite le applicazioni in cartelle personalizzate.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella**. Inserite il nome della cartella e toccate **OK**. Trascinate le applicazioni nella nuova cartella, quindi toccate **Salva** per salvarla.

Riorganizzazione dei pannelli

Avvicinate due dita sullo schermo, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli application store, come **Samsung Apps**, per scaricare e installare le applicazioni.

Disinstallazione delle applicazioni

Premete il tasto Opzioni, toccate **Disinst.**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.

Le applicazioni fornite in dotazione con il dispositivo non possono essere disinstallate.

Condivisione delle applicazioni

Condividete con altri utenti le applicazioni scaricate, tramite e-mail, Bluetooth o altri metodi.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Condividi applicazioni**, selezionate le applicazioni, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione. I passaggi successivi variano in base al metodo selezionato.

Guida

Accedete alle informazioni guida per imparare ad utilizzare il dispositivo e le applicazioni, o come configurare le impostazioni importanti.

Toccate **Guida** nel menu Applicazioni. Selezionate una categoria per visualizzare i consigli.

Per ordinare le categorie in ordine alfabetico, toccate .

Per cercare parole chiave, toccate .

Inserimento del testo

Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.

L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

Modifica del tipo di tastiera

Toccate un campo di inserimento testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Seleziona modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.

Utilizzo della tastiera Samsung

Modifica del tipo di tastiera

Toccate → **Alfabeti** oppure **Numeri e simboli**, quindi toccate **Tastiera Qwerty** oppure **Tastiera 3x4**.

Sulla tastiera 3x4, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente al carattere.

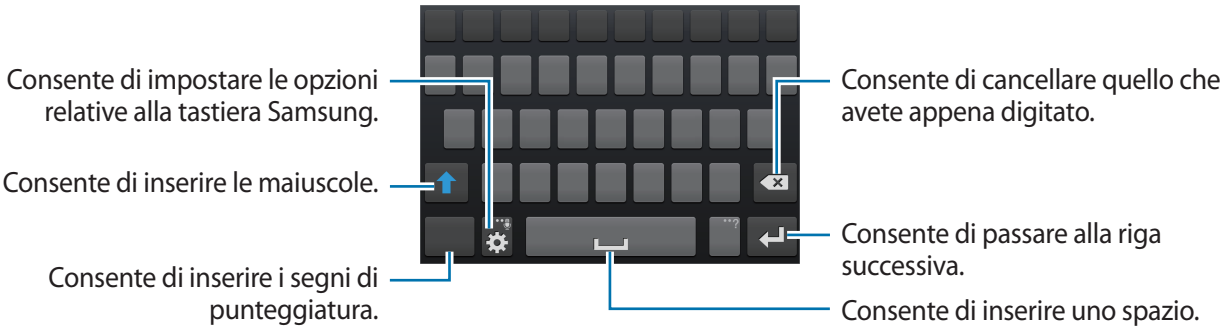
Consente di impostare le opzioni relative alla tastiera Samsung.
Consente di inserire le maiuscole.
Consente di inserire i segni di punteggiatura.
Consente di cancellare quello che avete appena digitato.
Consente di passare alla riga successiva.
Consente di inserire uno spazio.

Inserimento della maiuscola

Toccate prima di inserire un carattere. Toccatelo due volte per inserire tutte maiuscole.

Modifica del tipo di tastiera

Tenete premuto , quindi toccate per cambiare il tipo di tastiera. Tenete premuto e spostate la miniatura della tastiera in un'altra posizione.

Per selezionare la tastiera, toccate .

Modifica del tipo di tastiera

Aggiungete altre lingue alla tastiera, quindi scorrete il tasto spazio verso sinistra o destra per cambiare la lingua della tastiera.

Scrittura manuale

Tenete premuto , toccate , quindi scrivete una parola con un dito. Selezionate una parola, tra quelle suggerite. Selezionate una parola tra quelle suggerite.

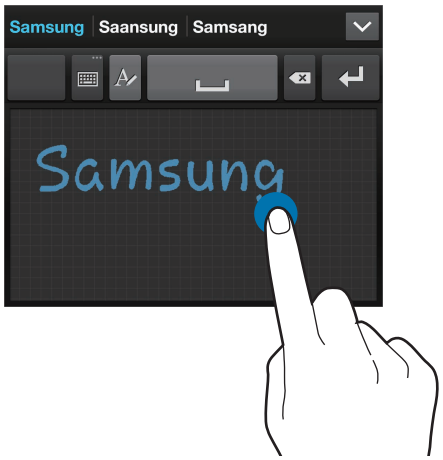

Utilizzate i gesti della scrittura manuale per eseguire azioni, come modificare o eliminare i caratteri e inserire gli spazi. Per visualizzare le guide ai gesti, tenete premuto , quindi toccate → **Guida** → **Utilizzo gesti scrittura a mano**.

Inserimento del testo con la voce

Attivate la funzione di inserimento vocale e parlate vicino al microfono. Il dispositivo riconoscerà e scriverà quello che direte.

Qualora il dispositivo non riconoscesse le vostre parole correttamente, dovrete toccare il testo sottolineato e selezionare una parola o una frase alternativa dall'elenco a comparsa.

Per modificare o aggiungere una lingua per il riconoscimento vocale, toccate la lingua corrente.

Copia e incolla

Tenete premuta una parte del testo, trascinate oppure per selezionare più o meno testo, quindi toccate **Copia** per copiare o **Taglia** per tagliare. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo d'inserimento testo, tenete premuto il punto in cui inserirlo, quindi toccate **Incolla**.

Connessione a una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare applicazioni di rete o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 116)

Attivazione e disattivazione della connessione Wi-Fi

Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Wi-Fi** per attivare o disattivare la connessione.

- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità per ottimizzare i consumi della batteria.

Connessione a una rete Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccate **Connetti**. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si connetterà automaticamente ogni volta che la rete sarà disponibile.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Qualora la rete desiderata non comparire nell'elenco reti, dovrete toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password in caso di rete protetta, quindi toccate **Connetti**.

Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettere una rete, compresa quella corrente, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete dall'elenco, quindi toccate **Rimuovi**.

Impostazione degli account

L'applicazione **Play Store**, richiede un account Google, mentre l'applicazione **Samsung Apps** richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

Aggiunta di un account

Qualora non aveste inserito un account Google, all'apertura di alcune applicazioni vi verrà richiesto di configurarne uno. Seguite, quindi, le istruzioni.

Per accedere o registrare un account Google, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Account** → **Aggiungi account** → **Google**. Toccate **Nuovo**, per creare un nuovo account, oppure **Esistente**, per accedere con un account creato in precedenza. Sul dispositivo potete utilizzare più account.

Configurate anche un account Samsung.

Eliminazione degli account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Account**, selezionate il nome di un account sotto **Account**, selezionate quello che volete rimuovere, quindi toccate **Rim. account**.

Trasferimento dei file

Trasferite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.

I seguenti formati di file sono supportati da alcune applicazioni. In base alla versione software installata sul dispositivo o al sistema operativo del computer, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.

- Musica: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac
- Immagine: bmp, gif, jpg e png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, webm e mkv
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf e txt

Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un programma per computer che gestisce librerie multimediali, contatti e agende e li sincronizza con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Qualora non si avviasse, dovrete fare un doppio clic sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.

2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite Windows Media Player e sincronizzate i file musicali.

Connessione come dispositivo multimediale

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.

Toccate **Fotocamera (PTP)** qualora il computer non supportasse Media Transfer Protocol (MTP) o non avesse un driver appropriato installato.

3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo, tramite le impostazioni di protezione. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.

Impostazione di un volto di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.

Centrate il vostro viso nella cornice per acquisirlo. A questo punto, impostate un PIN o un segno di sblocco per ripristinare il dispositivo nel caso in cui lo sblocco col sorriso non dovesse funzionare.

Impostazione di un volto e una voce di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Volto e voce**.

Centrate il vostro viso nella cornice per acquisirlo, quindi impostate un comando vocale. Impostate anche un PIN o un segno di sblocco, nel caso in cui lo sblocco con sorriso e voce non funzionasse.

Impostazione di un segno di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di sblocco per sbloccare il touch screen nel caso in cui vi dimenticaste il segno.

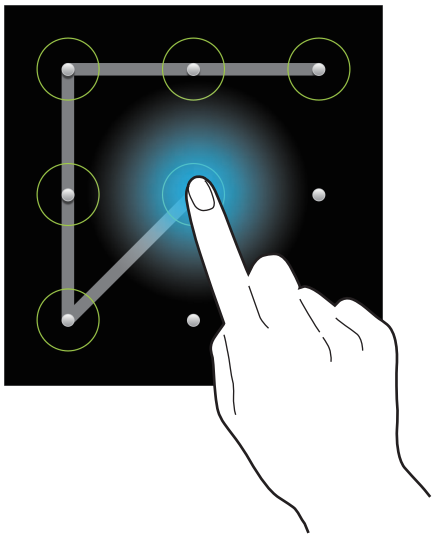

Impostazione di un PIN

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.

Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

Impostazione di una password

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

Sblocco del dispositivo

Attivate il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi inserite il codice di sblocco.

Qualora dimenticaste il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiornamento con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e ne mostrerà gli aggiornamenti in una finestra, quando disponibili. Cliccate sul pulsante Aggiorna nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'aggiornamento.

- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo, per non interferire con il processo di aggiornamento.

Aggiornamento "over-the-air"

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Altro** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

Comunicazione

Telefono

Utilizzate questa applicazione per effettuare o rispondere ad una chiamata.

Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.

Esecuzione delle chiamate

Esecuzione di una chiamata

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Tastiera**: consente di inserire il numero utilizzando la tastiera, quindi toccate .
- **Registro**: consente di effettuare una chiamata dalla cronologia delle chiamate in entrata e in uscita e di inviare messaggi.
- **Preferiti**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti preferiti.
- **Rubrica**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti.

Numeri di selezione rapida

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

Suggerimento numeri

Mentre digitate i numeri sulla tastiera, compariranno dei suggerimenti automatici. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

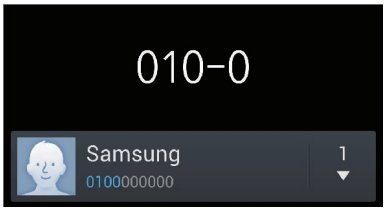

Ricerca dei contatti

Inserite un nome, un numero di telefono o un indirizzo e-mail per trovare un contatto nell'elenco contatti. Man mano che inserirete i caratteri, verranno suggeriti dei contatti. Selezionatene uno per eseguire una chiamata.

Esecuzione di una chiamata internazionale

Tenete premuto **0** finché non compare il segno +. Inserite prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate .

Durante una chiamata

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- : consente di selezionare un'opzione dell'equalizzatore da utilizzare durante una chiamata.
- : consente di disattivare la funzione di riduzione disturbi che elimina i rumori di sottofondo in modo tale che l'interlocutore possa udirvi più chiaramente.
- : consente di incrementare la qualità audio durante una chiamata.
- **Attesa**: consente di mettere in attesa una chiamata. In alternativa, tenete premuto il pulsante dell'auricolare. Toccate **Recupera** per recuperare la chiamata in attesa oppure tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Tastiera**: consente di aprire la tastiera.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.
- **Vivavoce**: consente di attivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Auric. BT**: consente associare ed utilizzare un auricolare Bluetooth.
- **Scambia**: consente di passare da una chiamata all'altra, qualora aveste composto una seconda chiamata.
- **Unisci**: consente di effettuare una teleconferenza quando sono collegate due chiamate. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Questa funzione sarà disponibile solo dopo che avrete attivato il servizio di teleconferenza.

- Tasto Opzioni → **Rubrica**: consente di aprire la rubrica.
- Tasto Opzioni → **Promemoria**: consente di creare un promemoria.
- Tasto Opzioni → **Messaggio**: consente di inviare un messaggio.
- Tasto Opzioni → **Trasferisci**: consente di collegare il primo chiamante con il secondo. Questo vi disconnetterà dalla conversazione.
- Tasto Opzioni → **Gestisci conferenza**: consente di tenere una conversazione privata con un chiamante durante una teleconferenza o di disconnettere un chiamante dalla teleconferenza.

Aggiunta dei contatti

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti, inserite il numero tramite la tastiera e toccate **Aggiungi a Rubrica**.

Visualizzazione dei registri di chiamata

Toccate **Registro** per visualizzare la cronologia delle chiamate in entrata e in uscita.

Per ordinare un registro di chiamata, premete il tasto Menu, toccate **Visualizza per** quindi selezionate un'opzione.

Numeri a selezione fissa

Il dispositivo può essere impostato per limitare le chiamate in uscita solo a numeri con prefissi specifici. Tali prefissi verranno memorizzati nella scheda SIM o USIM.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**, quindi inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Toccate **Elenco FDN** e aggiungete i numeri.

Blocco chiamate

Il dispositivo può essere impostato per evitare di effettuare chiamate verso determinati numeri. Ad esempio, potrete disattivare le chiamate internazionali.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate**, selezionate un tipo di chiamata, selezionate un'opzione di blocco chiamate, quindi inserite una password.

Ricezione delle chiamate

Risposta ad una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate al di fuori del cerchio grande oppure premete il pulsante dell'auricolare.

Quando mettete in attesa una chiamata, potete effettuarne un'altra. Quando risponderete alla seconda chiamata, la prima verrà messa in attesa.

Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate al di fuori del cerchio grande oppure tenete premuto il pulsante dell'auricolare.

Per inviare un messaggio dopo aver rifiutato una chiamata in arrivo, trascinate la barra di rifiuto messaggio verso l'alto. Per creare il messaggio di rifiuto, premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni chiamata** → **Configura messaggi di rifiuto chiamate**.

Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata** → **Rifiuto automatico** → **Rifiuto auto numeri**, quindi toccate **Elenco rifiuto automatico**. Toccate **Crea**, inserite un numero, assegnate una categoria, quindi toccate **Salva**.

Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, comparirà sulla barra di stato. Aprite quindi, il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse.

Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un servizio fornito dal gestore telefonico. Potete avvalervi di questo servizio per sospendere una chiamata in corso e passare ad una chiamata in entrata. Questo servizio non è disponibile per le videochiamate.

Per utilizzare questo servizio, premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**.

Trasferimento di chiamata

Il dispositivo può essere impostato affinché vengano inoltrate le chiamate in entrata ad un numero specifico.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Trasferimento chiamate**, quindi selezionate un tipo di chiamata e una condizione. Inserite un numero e toccate **Attiva**.

Conclusione di una chiamata

Toccate **Termina** per terminare una chiamata. In alternativa, premete il pulsante dell'auricolare.

Videochiamate

Esecuzione di una videochiamata

Inserite un numero o selezionate un contatto dall'elenco contatti, quindi toccate per effettuare una videochiamata.

Durante una videochiamata

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- **Cambia Fotocamera**: consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.
- Tasto Opzioni → **Nascondi**: consente di nascondere la vostra immagine all'interlocutore.
- Tasto Opzioni → **Immagine in uscita**: consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.
- Tasto Opzioni → **Tastiera**: consente di aprire la tastiera.
- Tasto Opzioni → **Auricolare Bluetooth**: consente di utilizzare a un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
- Tasto Opzioni → **Vivavoce disattivato**: consente di disattivare il vivavoce.
- Tasto Opzioni → **Emoticon animate**: consente di applicare emoticon alla vostra immagine.
- Tasto Opzioni → **Vista tema**: consente di applicare icone decorative alla vostra immagine.
- Tasto Opzioni → **Attiva vista cartone**: consente di modificare la modalità di visualizzazione nella vista cartone animato.

Tenete premuta l'immagine dell'interlocutore per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cattura immagine**: consente di acquisire l'immagine del vostro interlocutore.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Registra video**: consente di registrare un video con le immagini dell'interlocutore.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- In molti Paesi è illegale registrare una chiamata senza il permesso dell'interlocutore.

Tenete premuta la vostra immagine per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cambia Fotocamera**: consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Immagine in uscita**: consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.

Scambio di immagini

Trascinate l'immagine di uno degli interlocutori su quella dell'altro per scambiare le immagini.

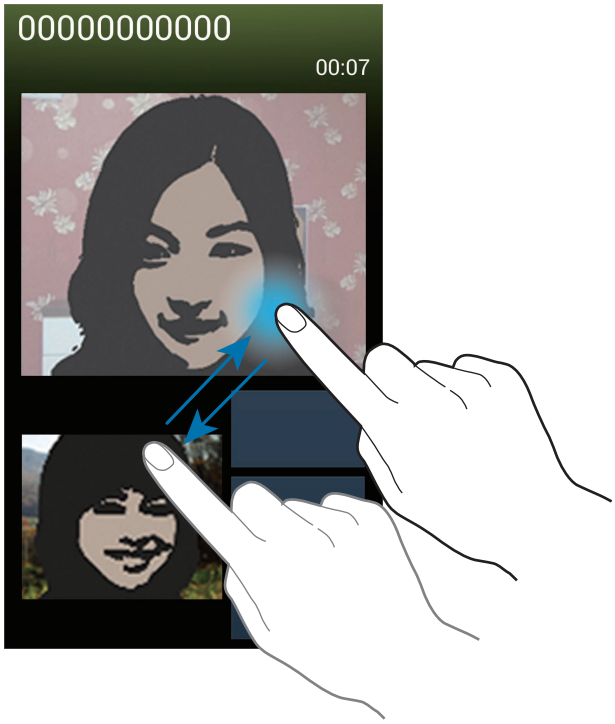

Rubrica

Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.

Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.

Gestione dei contatti

Creazione di un contatto

Toccate e inserite le informazioni del contatto.

- : consente di aggiungere un'immagine.
- / : consente di aggiungere o eliminare il campo di un contatto.

Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

Eliminazione di un contatto

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elimina**.

Impostazione di un numero di selezione rapida

Premete il tasto Opzioni, toccate **Selezione rapida**, toccate un numero di selezione rapida, quindi associate un contatto a cui associarlo. Per eliminare un numero di selezione rapida, tenetelo premuto, quindi toccate **Rimuovi**.

Ricerca dei contatti

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a destra dell'elenco contatti per scorrere velocemente, trascinandovi il dito.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- / : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
- : consente di comporre un messaggio di testo (SMS).
- : consente di comporre un'e-mail.

Visualizzazione dei contatti

Per impostazione predefinita, il dispositivo mostra tutti i contatti salvati sul dispositivo, nella scheda SIM o USIM o su un altro account.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Contatti da visualizzare**, quindi selezionate una posizione in cui salvare i contatti.

Sincronizzazione dei contatti

Sincronizzazione con i Contatti di Google

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Unisci account** → **Collega a Google**.

I contatti sincronizzati con i Contatti di Google compariranno nella rubrica con .

Sincronizzazione dei contatti con Samsung account

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Unisci account** → **Collega a Samsung account**.

I contatti sincronizzati con i Contatti di Samsung compariranno nella rubrica con .

Importazione ed esportazione dei contatti

Importazione dei contatti

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**, **Importa da scheda SD**, oppure **Importa da memoria interna**.

Esportazione dei contatti

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**, **Esporta su scheda SD**, oppure **Esporta nella memoria interna**.

Condivisione dei contatti

Premete il tasto Opzioni, toccate **Importa/Esporta** → **Condividi biglietto da visita con**, selezionate i contatti, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Contatti preferiti

Premete il tasto Opzioni, quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca**: consente di cercare un contatto.
- **Aggiungi a preferiti**: consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- **Rimuovi dai preferiti**: consente di rimuovere un contatto dall'elenco preferiti.
- **Griglia** / **Elenco**: consente di visualizzare i contatti in modalità griglia o elenco.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni guida sull'utilizzo dei contatti.

Gruppi di contatti

Aggiunta dei contatti a un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate . Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Gestione dei gruppi

Premete il tasto Opzioni, quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Crea**: consente di creare un nuovo gruppo.
- **Cerca**: consente di cercare un contatto.
- **Modifica ordine**: tenete premuto vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino ad un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.

- **Elimina gruppi**: consente di selezionare un gruppo da voi creato in precedenza, quindi toccate **Elimina**. Non potrete eliminare i gruppi predefiniti.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni guida sull'utilizzo dei contatti.

Invio di un messaggio o di un'e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, premete il tasto Opzioni, toccate **Invia messaggio** oppure **Invia e-mail**, selezionate i membri, quindi toccate **Fatto**.

Biglietto da visita

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Toccate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Qualora non aveste salvato le informazioni dell'utente, alla configurazione del dispositivo dovrete selezionare il biglietto da visita in **Me stesso**, quindi toccate per applicare la modifica.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Condividi biglietto da visita con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Messaggi

Utilizzate questa applicazione per inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Invio delle e-mail

Toccate , aggiungete i destinatari, inserite un messaggio, quindi toccate .

Utilizzate i seguenti metodi per aggiungere i destinatari:

- Inserite manualmente un numero di telefono.
- Toccate , selezionate i contatti, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzate i seguenti metodi per creare un messaggio multimediale:

- Toccate e allegate immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.
- Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto.

Invio dei messaggi programmati

Durante la composizione di un messaggio, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Messaggio programmato**. Impostate un'ora e una data, quindi toccate **OK**. Il dispositivo invierà il messaggio all'ora e nella data specificata.

- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette qualora cambiaste fuso e la rete non aggiornasse le informazioni.

Traduzione e invio dei messaggi

Per utilizzare la funzione di traduzione, durante la composizione di un messaggio, premete il tasto Opzioni, toccate **Traduci**, trascinate l'interruttore **Traduci** verso destra, impostate una combinazione linguistica, quindi toccate **OK**.

Toccate per tradurre il messaggio, quindi toccate **Fatto**. Il messaggio tradotto sostituirà quello originale.

Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto.

Selezionate un messaggio per visualizzare l'intera conversazione.

Ascolto dei messaggi vocali

Tenete premuto **1** sulla tastiera, quindi seguite le istruzioni del gestore telefonico.

E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare, visualizzare o gestire le e-mail.

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Impostazione di un account e-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate **Succ.** per account e-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per altri account e-mail, ad esempio quelli aziendali. Seguite, quindi, tutte le istruzioni per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **Aggiungi account**.

Invio delle e-mail

Toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate in fondo al touch screen. Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate .

Toccate per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti memorizzati nella rubrica del dispositivo.

Toccate per allegare immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.

Toccate per inserire nell'e-mail immagini, eventi, contatti, informazioni di posizione e altro.

Invio dei messaggi programmati

Durante la composizione di un messaggio, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Invio programmato**. Selezionate **Invio programmato**, impostate data e ora, quindi toccate **Fatto**. Il dispositivo invierà il messaggio all'ora e nella data specificata.

- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette qualora cambiaste fuso e la rete non aggiornasse le informazioni.

Lettura delle e-mail

Selezionate l'account e-mail da utilizzare per visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta toccate .

Toccate l'e-mail che volete leggere.

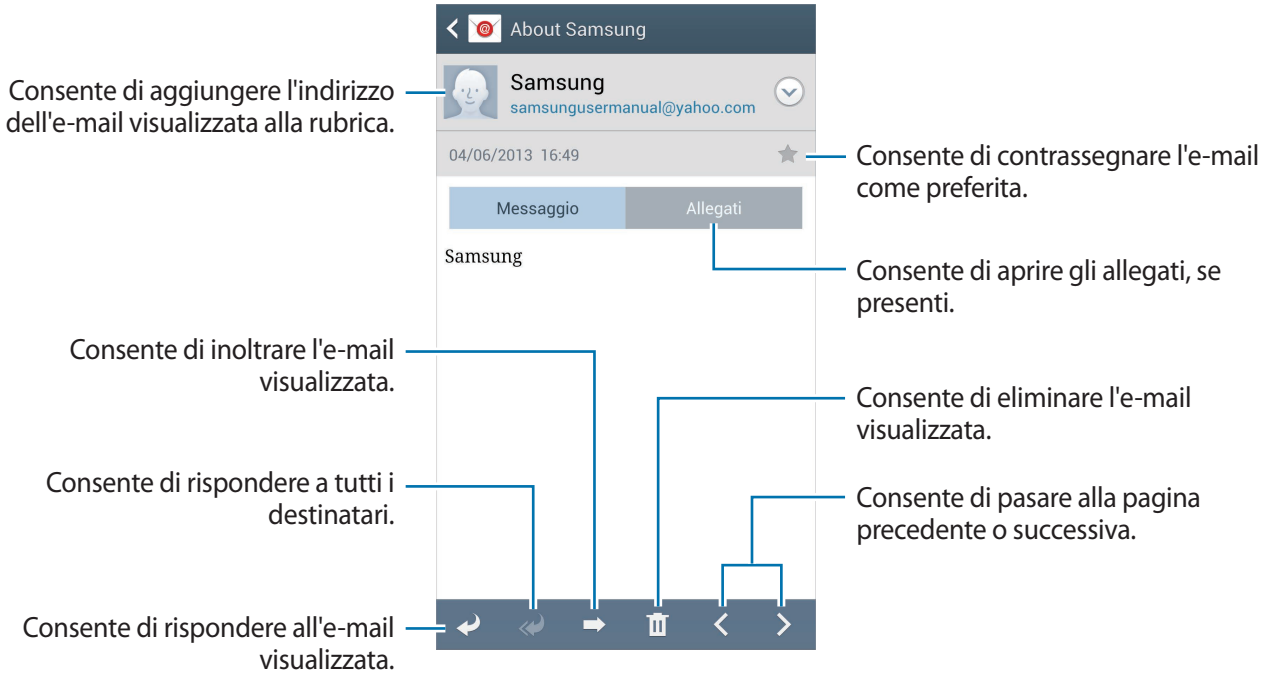
About Samsung
Samsung
samsungusermanual@yahoo.com
04/06/2013 16:49
Messaggio
Allegati
Samsung
Consente di aggiungere l'indirizzo dell'e-mail visualizzata alla rubrica.
Consente di contrassegnare l'e-mail come preferita.
Consente di aprire gli allegati, se presenti.
Consente di inoltrare l'e-mail visualizzata.
Consente di eliminare l'e-mail visualizzata.
Consente di rispondere a tutti i destinatari.
Consente di pasare alla pagina precedente o successiva.
Consente di rispondere all'e-mail visualizzata.

Toccate la relativa sezione per aprire gli allegati, quindi toccate **Salva** per salvarlo.

Google Mail

Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** nel menu Applicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione potrebbe essere visualizzata in modo diverso in base al Paese o al gestore telefonico.

Invio delle e-mail

In qualsiasi casella di posta, toccate , inserite i destinatari, un oggetto e un messaggio, quindi toccate .

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Allega foto** per allegare immagini.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Allega video** per allegare un video.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere più destinatari.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Salva bozza** per salvare il messaggio e inviarlo in un secondo momento.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elimina** per cominciare da capo.

Lettura delle e-mail

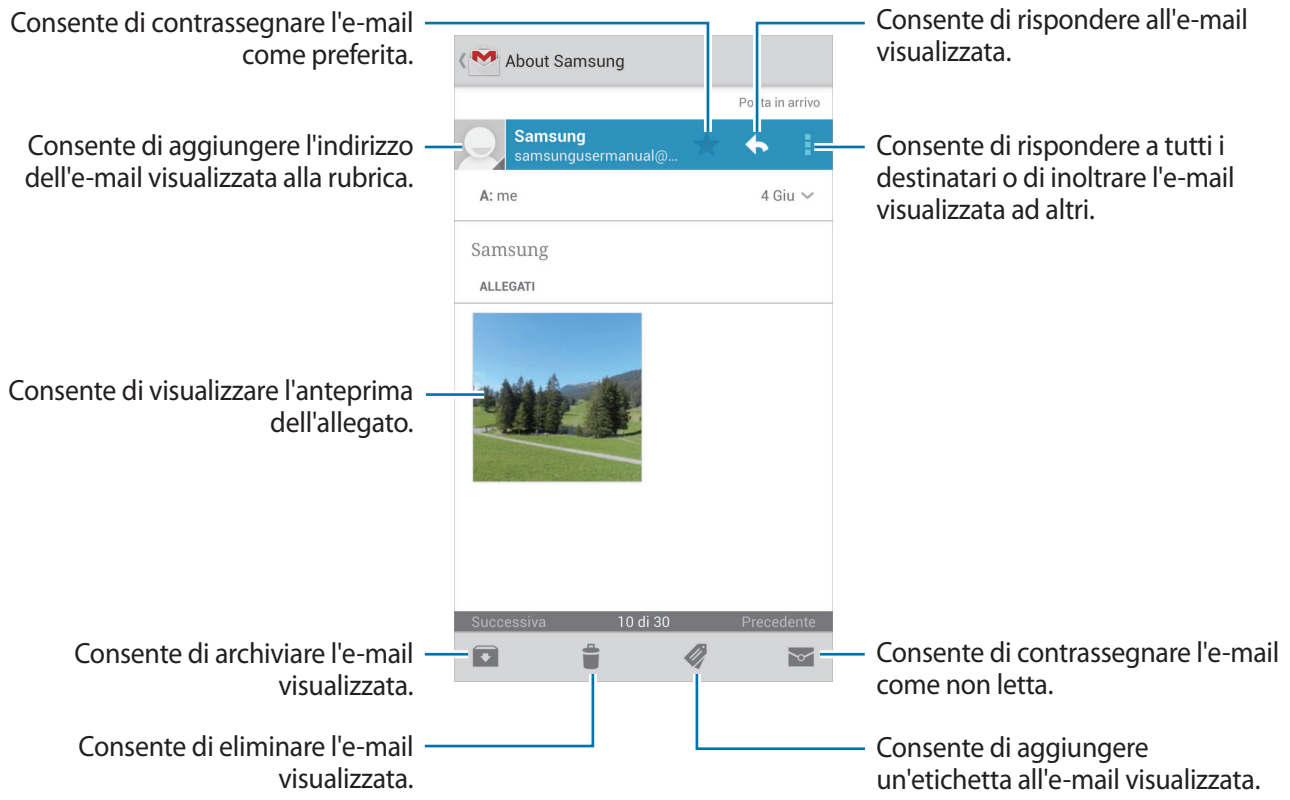
Consente di contrassegnare l'e-mail come preferita.
Consente di aggiungere l'indirizzo dell'e-mail visualizzata alla rubrica.
Consente di visualizzare l'anteprima dell'allegato.
Consente di archiviare l'e-mail visualizzata.
Consente di eliminare l'e-mail visualizzata.
Consente di rispondere all'e-mail visualizzata.
Consente di rispondere a tutti i destinatari o di inoltrare l'e-mail visualizzata ad altri.
Consente di contrassegnare l'e-mail come non letta.
Consente di aggiungere un'etichetta all'e-mail visualizzata.
About Samsung
Posta in arrivo
Samsung
samsungusermanual@...
A: me
4 Giu
Samsung
ALLEGATI
Successiva
10 di 30
Precedente

Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, bensì delle etichette. Quando accedete a Google Mail, verranno visualizzati le e-mail etichettate come Posta in arrivo.

Toccate per visualizzare le e-mail con altre etichette.

Per aggiungere un'etichetta ad un'e-mail, selezionatela, toccate , quindi selezionate l'etichetta da assegnare.

Talk (Hangouts)

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri.

Toccate **Talk** (**Hangouts**) nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un amico dall'elenco amici oppure inserite i dati da cercare, quindi selezionate un amico tra i risultati per iniziare a chattare.

Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con gli altri tramite il social network di Google.

Toccate **Google+** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate **Tutte le cerchie** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare i post della vostra cerchia.

Toccate per utilizzare tutte le funzioni del social network.

Messenger

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri utenti tramite il servizio di messaggistica istantanea di Google+.

Toccate **Messenger** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate ➤.

ChatON

Utilizzate questa applicazione per chattare con qualsiasi dispositivo. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso al vostro account Samsung.

Toccate **ChatON** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Create un elenco di amici inserendo numeri di telefono o indirizzi e-mail di account Samsung, oppure selezionandoli dall'elenco suggerimenti. In alternativa, toccate **Sincronizzazione contatti** per sincronizzare manualmente i contatti dal dispositivo.

Toccate **Chat** → **Avvia chat** e selezionare un amico per iniziare a chattare.

Web e connessioni

Internet

Utilizzate questa applicazione per visitare le vostre pagine Web preferite.

Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.

Premete il tasto Opzioni per condividere, salvare o stampare la pagina Web corrente durante la visualizzazione di una pagina Web.

Per cambiare motore di ricerca, toccate il campo indirizzo, quindi toccate l'icona del motore di ricerca accanto all'indirizzo Web.

Apertura di una nuova pagina

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Nuova finestra**.

Per passare ad un'altra pagina Web, toccate 2, scorrete in alto o in basso, quindi toccate la pagina per selezionarla.

Preferiti

Per aggiungere la pagina Web visualizzata all'elenco preferiti, toccate → **Aggiungi preferito**.

Per aprire una pagina Web inserita nell'elenco preferiti, toccate , quindi selezionatene una.

Cronologia

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine visitate di recente. Per eliminare la cronologia, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Cancella cronologia**.

Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, salvarlo o copiarlo.

Per visualizzare i link salvati, utilizzate **Download**. (pag. 111)

Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Condividi con**.

Per condividere parte di una pagina Web, tenete premuto il testo desiderato, quindi toccate **Condividi**.

Chrome

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni e sfogliare pagine Web.

Toccate **Chrome** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, quindi inserite un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una nuova pagina

Toccate → **Nuova scheda**.

Per passare ad un'altra pagina Web, toccate → una pagina Web.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola chiave, tra quelle che compariranno come suggerimento.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Potete sincronizzare le schede aperte ed i preferiti da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo, se effettuerete l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare su altri dispositivi le schede aperte, premete il tasto Menu, quindi toccate **Altri dispositivi**. Selezionate una pagina Web da aprire.

Per aggiungere una pagina Web ai preferiti, toccate ★.

Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione wireless diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

  Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Bluetooth**, quindi trascinate l'interruttore **Bluetooth** verso destra.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Ricerca**, quindi visualizzate i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui intendete effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso generata automaticamente su entrambi i dispositivi per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine. Il file trasferito verrà salvato nella cartella **Bluetooth**. Quando riceverete un contatto, questo verrà aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

Screen Mirroring

Utilizzate questa funzione per connettere il dispositivo a uno schermo più ampio con un dongle AllShare Cast o HomeSync, quindi condividete i vostri contenuti. Inoltre, potete utilizzare questa funzione con altri dispositivi che supportano la funzione Wi-Fi Miracast.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- I dispositivi abilitati Miracast che non supportano l'HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) potrebbero non essere compatibili con questa funzione.
- Durante la riproduzione potrebbero essere necessari alcuni istanti prima dell'avvio della riproduzione, in base alla connessione di rete utilizzata.
- Per ottimizzare il consumo della batteria, disattivate questa funzione quando non la utilizzate.
- Se specificate una frequenza Wi-Fi, i dongle AllShare Cast o HomeSync potrebbero non essere identificati o connessi.
- Se riproducete video o giochi su una TV, selezionate una modalità TV adeguata per ottenete la migliore esperienza.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Screen Mirroring**, quindi trascinate l'interruttore **Screen Mirroring** verso destra. Selezionate un dispositivo, aprite o riproducete un file, quindi controllate lo schermo con i tasti sul dispositivo. Per connettervi a un dispositivo utilizzando un PIN, tenete premuto il nome del dispositivo e inserite il PIN.

Samsung Link

Utilizzate questa applicazione per riprodurre i contenuti salvati su vari dispositivi attraverso internet. Potete riprodurre e inviare i file multimediali del vostro dispositivo a un altro dispositivo o a un servizio Web di memoria.

Per utilizzare questa applicazione, dovete effettuare l'accesso all'account Samsung e registrare due o più dispositivi. I metodi di registrazione potrebbero variare in base al tipo di dispositivo. Per maggiori dettagli, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Guida**.

Toccate **Samsung Link** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

All'apertura di questa applicazione, compariranno i contenuti recenti relativi a tutti i dispositivi registrati. Potete esplorarli e riprodurli. Per avviare la condivisione dei file, scorrete fino a **DISPOSITIVI & STORAGE** e selezionate un'opzione.

Invio dei file

Inviate file ad altri dispositivi o caricateli su servizi Web di memoria.

Selezionate un dispositivo, toccate ➡, selezionate i file, toccate **Fine**, quindi selezionate un dispositivo o una memoria Web.

Condivisione dei file

Selezionate un dispositivo o una memoria Web, toccate <, selezionate i file, toccate **Fine**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Riproduzione dei file su un dispositivo remoto

Selezionate un dispositivo o una memoria Web, toccate , selezionate un file, quindi selezionate un dispositivo.

- I formati file supportati potrebbero variare in base ai dispositivi connessi come lettore multimediale.
- Durante la riproduzione potrebbero essere necessari alcuni istanti prima dell'avvio della riproduzione, in base alla connessione di rete utilizzata.

Gestione dei contenuti su un servizio Web di memoria

Selezionate un servizio Web di memoria, quindi visualizzate e gestite i file.

Per scaricare i file da un servizio Web di memoria, toccate , selezionate i file, quindi toccate **Fine**.

Per registrare un servizio Web di memoria sul dispositivo, premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni** → **Storage registrati** → +, quindi selezionate un servizio Web di memoria.

Group Play

Utilizzate questa applicazione per condividere i contenuti visualizzati sul vostro dispositivo con altri dispositivi. Create o unitevi a una sessione group play, quindi condividete immagini, documenti o musica.

Toccate **Group Play** nel menu Applicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Quando utilizzate questa applicazione non potete utilizzare Internet.

Creazione di un gruppo per Group Play

Toccate **Crea gruppo**, impostate una password, quindi utilizzate le seguenti funzioni:

- **Condividi musica**: consente di selezionare i file musicali da condividere. Potete connettere due o più dispositivi e utilizzarli per ottenere un effetto audio.
- **Condividi immagine**: consente di selezionare le immagini da condividere.
- **Condividi documenti**: consente di selezionare i documenti da condividere.
- **Gioca**: consente di giocare online con gli amici.

Toccate e scrivete una nota o disegnate sul touch screen. Tutti i partecipanti potranno vedere quello che avete creato.

Toccate per visualizzare tutte le immagini condivise in stile mosaico.

Toccate per selezionare più immagini o documenti.

Toccate per visualizzare i partecipanti al gruppo.

Accesso a Group Play

- Toccate **Accedi a gruppo**, selezionate una sessione Group Play a cui partecipare, quindi inserite la password del gruppo. Selezionate una categoria multimediale e il contenuto attualmente in condivisione comparirà sul dispositivo.
- Attivate la funzione NFC. Sulla schermata Home, poggiate il retro del vostro dispositivo al retro di un altro dispositivo che sta aprendo una sessione.

NFC

Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti e acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi tramite le applicazioni ottimizzate per questo tipo di operazione.

La batteria contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura la batteria per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

Qualora il touch screen fosse bloccato, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

Per attivare la funzione NFC, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **NFC**. Trascinate l'interruttore **NFC** verso destra.

Lettura delle informazioni da un tag NFC

Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo a un tag NFC. Visualizzate, quindi, le informazioni relative al tag.

Acquisti tramite NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione a un servizio di Mobile payment. Per effettuare la registrazione od ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

Avvicinate il retro del vostro dispositivo al lettore di schede NFC.

Invio dei dati tramite Android Beam

Utilizzate Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **NFC**. Trascinate l'interruttore **Android Beam** verso destra.

Selezionate un elemento, fate toccare il retro dei due dispositivi, quindi toccate il touch screen del vostro dispositivo.

S Beam

Utilizzate questa funzione per inviare dati, come video, immagini e documenti.

Non inviate dati protetti da copyright tramite S Beam, per non violare le leggi sul copyright. Samsung non è responsabile dell'utilizzo illegale dei dati coperti da copyright.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **S Beam**. Trascinate l'interruttore **S Beam** verso destra.

Selezionate un file, poggiate il retro dei due dispositivi, quindi toccate il touch screen del vostro dispositivo.

Se entrambi i dispositivi cercassero di inviare dati contemporaneamente, il trasferimento potrebbe non riuscire.

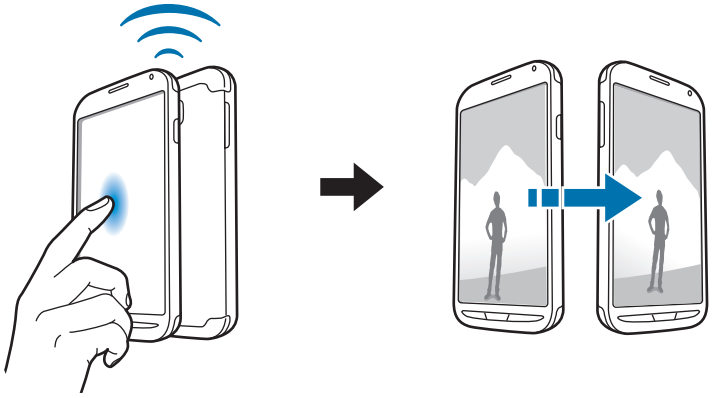

WatchON

Utilizzate questa applicazione per connettervi a una TV per guardare le vostre trasmissioni e i vostri film preferiti.

Toccate **WatchON** nel menu Applicazioni.

Per prima cosa dovete connettere il dispositivo a una rete e accertarvi che la porta a infrarossi del dispositivo sia rivolta verso la TV.

Connessione a una TV

Connettetevi a una TV per visualizzare lo schermo del dispositivo su una superficie più grande e utilizzate il vostro dispositivo per controllare la TV in remoto.

Selezionate un Paese e una regione. Toccate → **Imposta ora**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per registrare la TV sul dispositivo. I passaggi variano in base alle opzioni selezionate.

Per collegarvi ad altri dispositivi, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **La mia stanza** → **Aggiungi dispositivi**.

Come guardare la TV

Selezionate i suggerimenti sui programmi TV in base alla vostra scelta al momento della registrazione di una TV o selezionate una categoria nella parte superiore dello schermo. Selezionate un programma TV, quindi toccate **Guarda**. Il programma selezionato comparirà sulla TV connessa.

Toccate e aprite il pannello di controllo per gestire la TV.

Impostazione dei promemoria sui programmi

Toccate l'ora nella parte inferiore dello schermo e selezionate l'orario in cui guardare il programma TV desiderato. Selezionate un programma, toccate **Promem.**, quindi selezionate un orario per ricevere l'avviso che vi ricorda del programma TV.

Multimedia

Lettore musica

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.

Toccate **Lettore musica** nel menu Applicazioni.

- In base alla versione del software installata sul dispositivo, alcuni formati dei file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzato.

Riproduzione della musica

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate la canzone che volete riprodurre.

Utilizzate l'immagine dell'album in fondo al touch screen per aprire la schermata del lettore di musica.

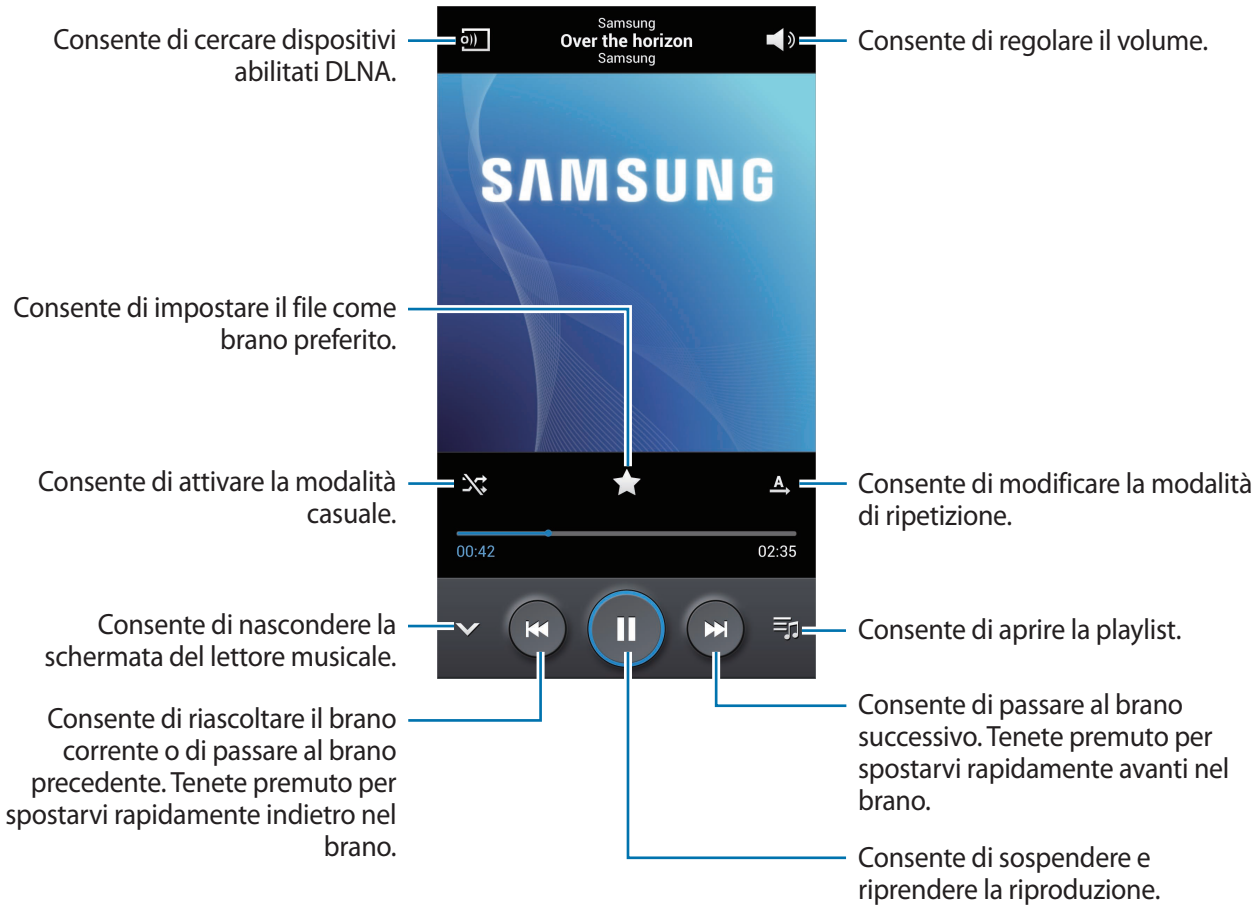
Consente di cercare dispositivi abilitati DLNA.
Samsung
Over the horizon
Samsung
Consente di regolare il volume.
SAMSUNG
Consente di impostare il file come brano preferito.
Consente di attivare la modalità casuale.
Consente di modificare la modalità di ripetizione.
00:42
02:35
Consente di nascondere la schermata del lettore musicale.
Consente di aprire la playlist.
Consente di riascoltare il brano corrente o di passare al brano precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel brano.
Consente di passare al brano successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente avanti nel brano.
Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

Per ascoltare canzoni allo stesso volume, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostaz.** → **Volume intelligente**.

Quando **Volume intelligente** è attivo, il volume potrebbe risultare superiore al livello del dispositivo. Prestate attenzione ed evitate esposizioni prolungate a suoni elevati per evitare danni all'udito.

Per impostare un suono personalizzato durante l'ascolto di canzoni tramite auricolare, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostaz.** → **Audio personalizzato** → **Attivo**. Quando alzate il volume al livello 14 o superiore, l'opzione Adatta audio non viene applicata alla riproduzione musicale. Se abbassate il volume al livelo 13 o inferiore, l'opzione viene applicata di nuovo.

Impostazione di una canzone come suoneria

Per utilizzare il brano in esecuzione come suoneria, premete il tasto Menu, quindi toccate **Imposta come** → **Suoneria telefono**.

Creazione di una playlist

Create una playlist personale di brani.

Toccate **Playlist**, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Toccate **Aggiungi musica**, selezionate le canzoni da includere, quindi toccate **OK**.

Per aggiungere il brano in esecuzione alla playlist, premete il tasto Menu, quindi toccate **Aggiungi a playlist**.

Riproduzione della musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo creerà automaticamente la playlist. Quando viene aggiunto un nuovo brano, toccate **Music square**, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiornamento libreria**.

Toccate **Music square** e selezionate, quindi una cella di genere. Selezionate più celle trascinando il dito.

Fotocamera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo. (pag. 81)

Toccate **Fotocamera** nel menu Applicazioni.

- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non la utilizzerete.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto o video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Scatto delle foto

Scatto di una foto

Toccate l'immagine sullo schermo nel punto in cui la fotocamera dovrebbe mettere a fuoco. Quando il soggetto sarà a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà verde. Toccate per scattare la foto.

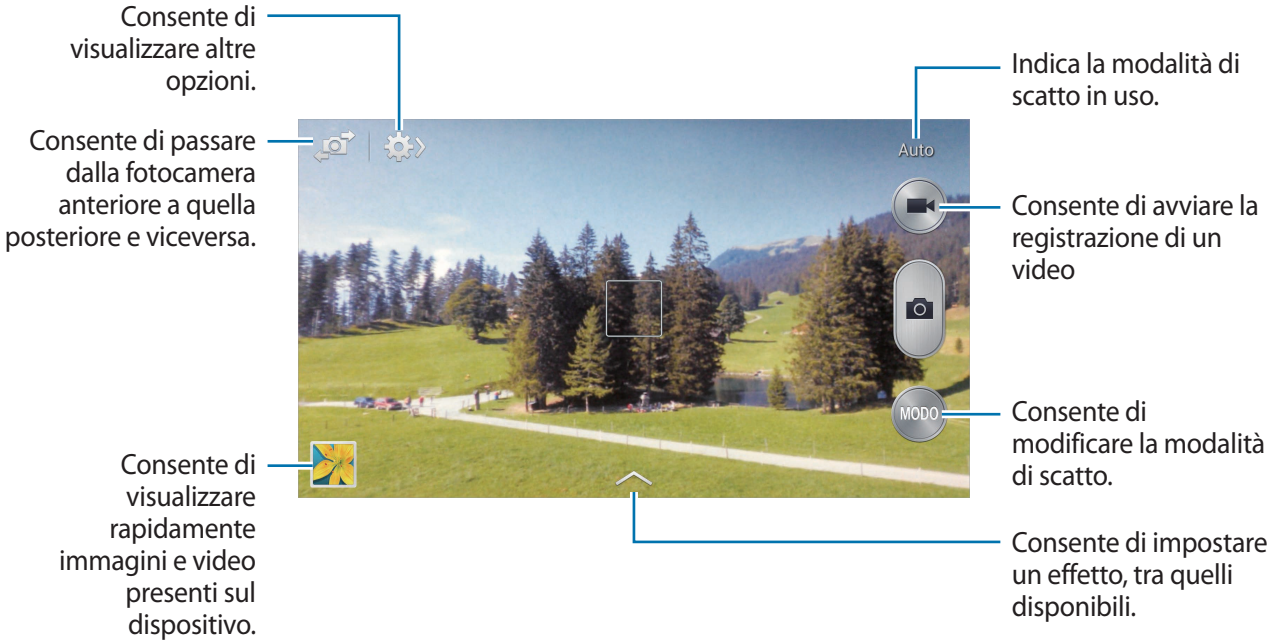
Consente di visualizzare altre opzioni.
Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
Consente di visualizzare rapidamente immagini e video presenti sul dispositivo.
Auto
MODO
Indica la modalità di scatto in uso.
Consente di avviare la registrazione di un video
Consente di modificare la modalità di scatto.
Consente di impostare un effetto, tra quelli disponibili.

Modalità scatto

Sono disponibili diverse modalità per la fotocamera.

Toccate **MODO**, quindi scorrete la schermata in alto o in basso sul lato destro del touch screen.

- **Auto**: consente di catturare un'immagine con le impostazioni predefinite della fotocamera.
- **Bellezza volto**: consente di scattare una foto migliorando l'estetica del volto.
- **Scatto migliore**: consente di scattare una serie di foto e di salvare quella migliore.
- **Scatto multiplo**: consente di scattare una serie di foto di soggetti in movimento.
- **Volto migliore**: consente di scattare foto di gruppo multiple e combinarle per creare un'unica immagine con i volti migliori.

  Toccate per scattare più foto. Per ottenere un risultato migliore, tenete ferma la fotocamera fin quando lo scatto non verrà catturato. Quando aprite **Galleria**, toccate la cornice gialla intorno ai volti e scegliete il migliore per ogni soggetto. Dopo aver scelto le pose preferite, toccate **Salva** per unire tutte le immagini in una singola foto, quindi salvate.
- **Audio e scat.**: consente di scattare una foto con il suono.

  Toccate per scattare una foto. Il dispositivo registrerà pochi secondi di audio dopo lo scatto di una foto.

Quando fotografate in questa modalità, il microfono interno registra il suono.

- **Dinamico**: consente di scattare una serie di foto e combinarle per creare un'immagine di un soggetto in movimento.

  Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti. Il dispositivo potrebbe non scattare foto in maniera adeguata con altre condizioni di scatto.

  - Tenete ferma la fotocamera e non muovetevi durante lo scatto.
  - Fotografate un soggetto che si muove in una direzione.
  - Scattate foto con sfondi privi di oggetti in movimento.
  - Evitate di fotografare soggetti e sfondi con colori simili.
  - Evitate di fotografare soggetti troppo vicini o troppo lontani per essere inquadrati con il mirino o che siano troppo lunghi, come un autobus o un treno.
- **Foto animata**: consente di create foto animate partendo da un video.
- **Colore ricco**: consente di scattare una foto con contrasti migliori.

- **Cancellino**: utilizzate questa funzione per cancellare i movimenti di soggetti che si muovono sullo sfondo.

  Toccate per scattare una serie di foto. Il dispositivo eliminerà le tracce di movimento del soggetto in moto. Per ripristinare la foto originale, toccate **Mostra ogg. in mov.**, quindi toccate l'area evidenziata.

  Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti.

  - Tenete ferma la fotocamera e non muovetevi durante lo scatto.
  - Evitate di fotografare soggetti e sfondi con colori simili.
  - Quando fotografate un soggetto che si muove lentamente o velocemente, la fotocamera potrebbe non riconoscere tutti i movimenti.
  - In presenza di più soggetti in movimento sullo sfondo, la fotocamera potrebbe non riconoscere tutto il movimento.
- **Panoramica**: consente di scattare più foto in sequenza, che verranno poi composte per creare una vista panoramica.

  Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti.

  - Muovete lentamente la fotocamera in una direzione.
  - Mantenete il mirino della fotocamera entro la griglia guida.
  - Evitate di fotografare soggetti davanti a sfondi non riconoscibili, come un cielo limpido o una parete vuota.
- **Sport**: utilizzate questa impostazione per catturare un'immagine di un soggetto in movimento.
- **Notte**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini in condizioni di scarsa luminosità.
- **Acqua**: utilizzate questa modalità per scattare una foto subacquea.

Foto panoramiche

Una foto panoramica è un'immagine di un ampio panorama composta da più scatti.

Toccate **MODO** → **Panoramica**.

Toccate e spostate la fotocamera in una direzione. Quando la cornice blu sarà allineata con il mirino, la fotocamera catturerà automaticamente un altro scatto in una sequenza panoramica. Per terminare lo scatto, toccate .

Se il mirino si trovasse fuori direzione, il dispositivo interromperà lo scatto.

Registrazione dei video

Registrazione di un video

Toccate per girare un video. Per sospendere la registrazione, toccate . Per terminare la registrazione, toccate .

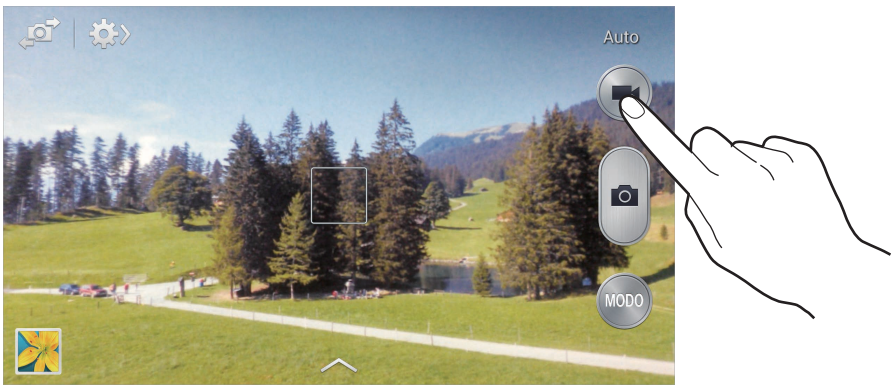

Durante la registrazione, utilizzate le seguenti azioni:

- Per modificare la messa a fuoco, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per mettere a fuoco il centro del touch screen, toccate .
- Per acquisire un fotogramma dal video durante la registrazione, toccate .

Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrerete con la risoluzione massima.

Modalità registrazione

Toccate → per cambiare la modalità di registrazione.

- **Normale**: utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite MMS**: utilizzate questa modalità per ridurre la qualità per l'invio tramite messaggio multimediale.

Aumento e diminuzione dello zoom

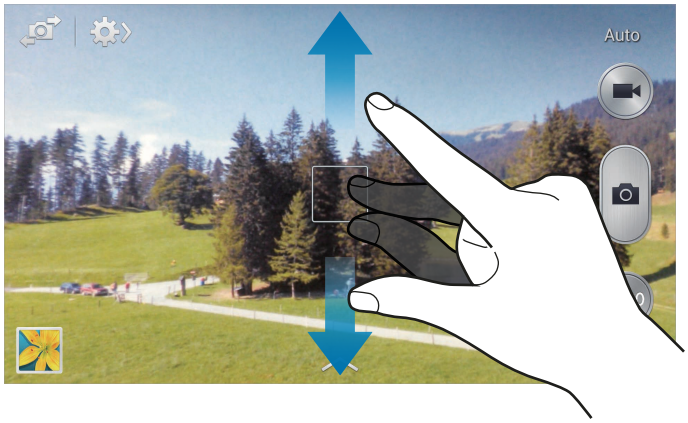

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, riavvicinatele per ridurre lo zoom.

L'aumento o la diminuzione dello zoom è disponibile anche durante la registrazione di un video.

Scatto condiviso

Toccate → , quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Scatto condiviso**: consente di inviare una foto direttamente a un altro dispositivo tramite Wi-Fi Direct o NFC.
- **Condivisione foto amici**: consente di impostare il riconoscimento di un volto etichettato in una foto e di inviarlo a quella persona.
- **Condividi con ChatON**: consente di inviare una foto ad un altro dispositivo tramite ChatON.
- **Mirino remoto**: consente di controllare la fotocamera in remoto.

Controllo della fotocamera in remoto

Impostate un dispositivo come mirino per controllare la fotocamera in remoto.

Toccate → → **Mirino remoto**, quindi effettuate la connessione tra dispositivo e fotocamera utilizzando Wi-Fi Direct o NFC. Toccate per scattare una foto in remoto utilizzando il dispositivo come mirino.

Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Toccate → per configurare le impostazioni della fotocamera. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Dimensioni foto** / **Dimensione video**: consente di selezionare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine, tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Rilevamento volti**: consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone supportandovi nello scatto di una foto.
- **Misurazione**: consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** consente di misurare la luce al centro della scena. **Spot** misura il valore di luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **ISO**: consente di selezionare un valore ISO. Il valore ISO controlla la sensibilità dell'obiettivo della fotocamera alla luce. Si misura negli equivalenti fotocamera a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati di giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Antivibrazione**: consente di attivare o disattivare l'antivibrazione. L'antivibrazione migliora la messa a fuoco durante scatti a mano libera.
- **Salva con nome**: consente di eliminare la foto originale quando fotografate con la modalità tono ricco.
- **Tag GPS**: consente di allegare alla foto un tag GPS contenente i dati di posizione geografica in cui la foto è stata scattata. Attivate questa funzione quando scattate foto per creare degli album in **Album foto**.

  - Il segnale GPS potrebbe essere più debole se vi trovaste tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
  - La vostra posizione potrebbe comparire sulle foto se le caricherete su internet, per evitarlo dovreste disattivare l'impostazione tag GPS.

- **Verifica**: consente di visualizzare rapidamente le foto scattate.
- **Tasto volume**: consente di utilizzare il tasto Volume per regolare lo zoom.
- **Timer autoscatto**: consente di impostare un tempo predefinito prima di scattare automaticamente una foto o avviare la registrazione di un video.

- **Bilanciamento bianco**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili alle regolazioni di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **Valore esposizione**: consente di modificare il valore dell'esposizione. che determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Linee guida**: consente di visualizzare una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando inquadrate i soggetti.
- **Flash**: consente di attivare o disattivare il flash.
- **Controllo vocale**: consente di scattare foto tramite i comandi vocali.
- **Nome file contestuale**: consente di impostare la visualizzazione dei file contestuali sulla fotocamera. Attivate questa opzione per utilizzare Tagga un amico in **Galleria** e **Album foto**.
- **Salva come capovolto**: consente di salvare l'immagine capovolta.
- **Memorizzazione**: consente di scegliere in quale memoria salvare le foto.
- **Ripristina**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Modifica opzioni rapide**.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela nello slot in cima al touch screen. Potete spostare le altre icone all'interno dell'elenco toccandole e trascinandole.

Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere disponibili.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzato.

Visualizzazione delle immagini

Avviando l'applicazione **Galleria** visualizzerete tutte le cartelle. Quando da un'applicazione come **E-mail** salvate un'immagine, verrà creata automaticamente la cartella di **Download**. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot creerà automaticamente la cartella **Screenshots**. Selezionate una cartella per aprirla.

In una cartella potete visualizzare le immagini per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

Aumento e diminuzione dello zoom

Utilizzate uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte un qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su un qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate due dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

Visualizzazione delle immagini con la funzione di movimento

Utilizzate le funzioni di movimento per eseguire un'azione con un movimento particolare.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Movimenti e controlli** → **Movimento**, trascinate l'interruttore **Movimento** verso destra, quindi attivate l'interruttore per ciascuna funzione.

Per interrompere l'uso di una funzione di movimento, disattivate l'interruttore relativo alla funzione.

Riproduzione dei video

I file video mostrano l'icona sull'anteprima. Selezionate un video da guardare, quindi toccate .

Modifica di un video

Selezionate un video, quindi toccate . Spostate la parentesi iniziale sul punto di inizio desiderato, spostate la parentesi finale sul punto di termine desiderato, quindi salvate il video.

Modifica delle immagini

Mentre visualizzate un'immagine, toccate il tasto Opzioni e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Preferiti**: consente di aggiungere l'immagine all'elenco preferiti.
- **Presentazione**: consente di avviare una presentazione con le immagini della cartella corrente.
- **Cornice foto**: consente di inserire una nota al di sotto dell'immagine. L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Photo frame**.
- **Nota foto**: consente di scrivere una nota sul retro dell'immagine. Toccate per modificare la nota.
- **Copia negli appunti**: consente di copiare negli appunti.
- **Stampa**: consente di stampare l'immagine tramite connessione USB o Wi-Fi. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- **Rinomina**: consente di rinominare il file.
- **Condivisione foto amici**: consente di inviare l'immagine ad una persona il cui volto è stato taggato nell'immagine.
- **Ruota a sinistra**: consente di ruotare in senso antiorario.
- **Ruota a destra**: consente di ruotare in senso orario.
- **Ritaglia**: consente di ridimensionare la cornice blu per ritagliare e salvare l'immagine.
- **Rileva testo**: consente di avviare **Lettore ottico** per estrarre del testo dall'immagine.
- **Ricerca dispositivi vicini**: consente di cercare i dispositivi su cui è attivata la condivisione multimediale.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine di contatto.
- **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni della Galleria.

Modifica delle immagini

Quando state visualizzando un'immagine, toccate e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Ruota**: consente di ruotare l'immagine.
- **Ritaglia**: consente di ritagliare l'immagine.
- **Colore**: consente di regolare la saturazione o la luminosità dell'immagine.

- **Effetto**: consente di applicare un effetto all'immagine.
- **Ritratto**: consente di correggere gli occhi rossi, regolare e ritoccare i volti, o rendere lo sfondo sfocato.
- **Adesivo**: consente di attaccare degli adesivi.
- **Disegno**: consente di disegnare sull'immagine.
- **Cornice**: consente di applicare una cornice all'immagine.

Immagini preferite

Quando visualizzate un'immagine, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Preferiti** per aggiungere l'immagine all'elenco preferiti.

Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Seleziona elemento**, selezionate le immagini con una spunta, quindi toccate .
- Quando state visualizzando un'immagine, toccate .

Condivisione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Seleziona elemento**, selezionate le immagini con una spunta, quindi toccate per inviarle ad altri.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

Impostazione come sfondo

Mentre visualizzate un'immagine, premete il tasto Menu, quindi toccate **Imposta come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla ad un contatto.

Tag per i volti

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni**, quindi selezionate **Tag volti**. Una cornice gialla comparirà intorno al volto riconosciuto in un'immagine. Selezionate il volto, toccate **Aggiungi nome**, quindi selezionate o aggiungete un contatto.

Quando il tag volto comparirà su un'immagine, toccatelo e utilizzate le opzioni disponibili, come effettuare una chiamata o inviare messaggi.

Il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.

Info immagine

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **Info immagine**, quindi trascinate l'interruttore **Info immagine** verso destra per visualizzare un tag contestuale (meteo, posizione, data e nome della persona) quando aprite un'immagine.

Album foto

Utilizzate questa applicazione per creare il vostro album digitale e conservare i vostri ricordi organizzando le immagini in modo ordinato e automatico.

Toccate **Album foto** nel menu Applicazioni.

Creazione di uno story album

Toccate **Crea album** → **In base ai tag** per creare automaticamente uno story album. Selezionate i criteri, quindi toccate **Trova le foto**. Inserite un titolo per l'album, selezionate un tema, quindi toccate **Crea album**.

Per crearlo manualmente, toccate **Crea album** → **Dalla Galleria**.

Creazione di un album consigliato

Quando scattate foto in uno specifico luogo, il dispositivo ordinerà automaticamente le foto in album in base ai vostri criteri specifici e suggerirà la creazione di nuovi album.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni** → **Città personale**, quindi impostate un metodo di riconoscimento della vostra posizione. Selezionate un tipo di album e impostate un numero minimo di foto.

Quando scattate foto che soddisfano i criteri definiti, il dispositivo suggerirà di creare un album.

Toccate **Crea album** → **Dai suggerimenti**. Selezionate un album, inserite un titolo per l'album, quindi toccate **Crea album**.

Il dispositivo raccomanderà di creare un album storico quando superate il numero di foto in un solo giorno.

Visualizzazione di uno story album

Selezionate uno story album. Sulla prima pagina compare l'immagine di copertina. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare le immagini presenti nello story album.

Mentre visualizzate un'immagine, toccate il tasto Opzioni e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Aggiungi contenuto**: consente di aggiungere altri contenuti all'album.
- **Rimuovi contenuto**: consente di eliminare un contenuto dell'album.
- **Modif.**: consente di modificare il layout della pagina o di modificare le immagini sulla pagina corrente.
- **Cambia tema**: consente di cambiare il tema del layout di pagina.
- **Presentazione**: consente di avviare una presentazione con le immagini dell'album corrente.
- **Condividi**: consente di inviare l'album ad altri utenti.
- **Stampa**: consente di stampare l'album tramite USB o connessione Wi-Fi. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- **Ordina album foto**: consente di ordinare un album stampato.
- **Esporta**: consente di esportare l'album in altre posizioni di memoria.
- **Elimina album**: consente di eliminare l'album.

Modifica delle immagini

Toccate l'immagine della pagina in un album.

Per aggiungere una didascalia, toccate .

Per inviare l'immagine ad altri, toccate .

Per eliminare l'immagine, toccate .

Per applicare un effetto all'immagine, toccate .

Per avviare una presentazione, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Presentazione** → **Avvia presentazione**.

Per impostare l'immagine come immagine di copertina dell'album, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Come copertina**.

Per ruotare l'immagine in senso antiorario, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Ruota a sinistra**.

Per ruotare l'immagine in senso orario, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Ruota a destra**.

Video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.

Toccate **Video** nel menu Applicazioni.

- Evitate di bloccare il touch screen del dispositivo durante la riproduzione dei video DivX On-Demand. Ogni volta che bloccherete il touch screen durante la riproduzione di un video DivX On-Demand, perderete una possibilità di noleggio.
- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzato.

Riproduzione dei video

Selezionate un video da riprodurre.

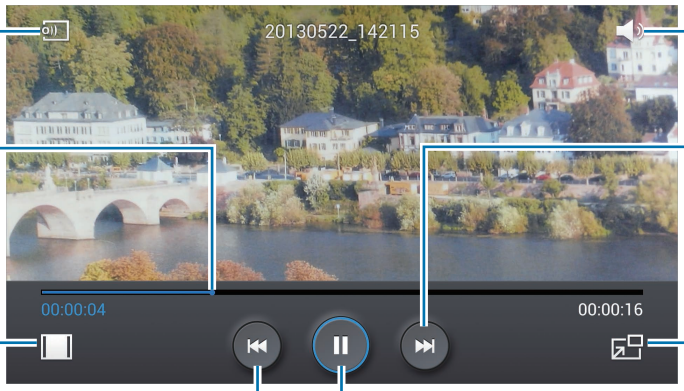

Consente di cercare dispositivi abilitati DLNA.

Consente di spostarsi avanti e indietro nella riproduzione trascinando il cursore della barra.

Consente di modificare il rapporto dello schermo.

Consente di riavviare il video corrente o di passare al video precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel brano.

Consente di regolare il volume.

Consente di passare al video successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente avanti nel brano.

Consente di attivare Video popup.

Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

Eliminazione dei video

Premete il tasto Opzioni, toccate **Elimina**, selezionate i video spuntandoli, quindi toccate **Elimina**.

Condivisione dei video

Premete il tasto Opzioni, toccate **Condividi con**, selezionate i video spuntandoli, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Utilizzo del lettore video Popup

Utilizzate questa funzione per utilizzare altre applicazioni senza chiudere il lettore video. Mentre guardate un video, toccate per visualizzare e ridimensionare il video in riproduzione.

Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire il lettore, riavvicinate le dita per ridurlo. Per spostare il lettore, trascinatelo in un'altra posizione.

Acquisto dei video

Toccate **Scarica** → **Vai a shop**, quindi selezionate un video.

YouTube

Utilizzate questa applicazione per guardare e caricare video dal sito Web Youtube.

Toccate **YouTube** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione dei video

Toccate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato di ricerca per guardare un video.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per la visualizzazione a tutto schermo.

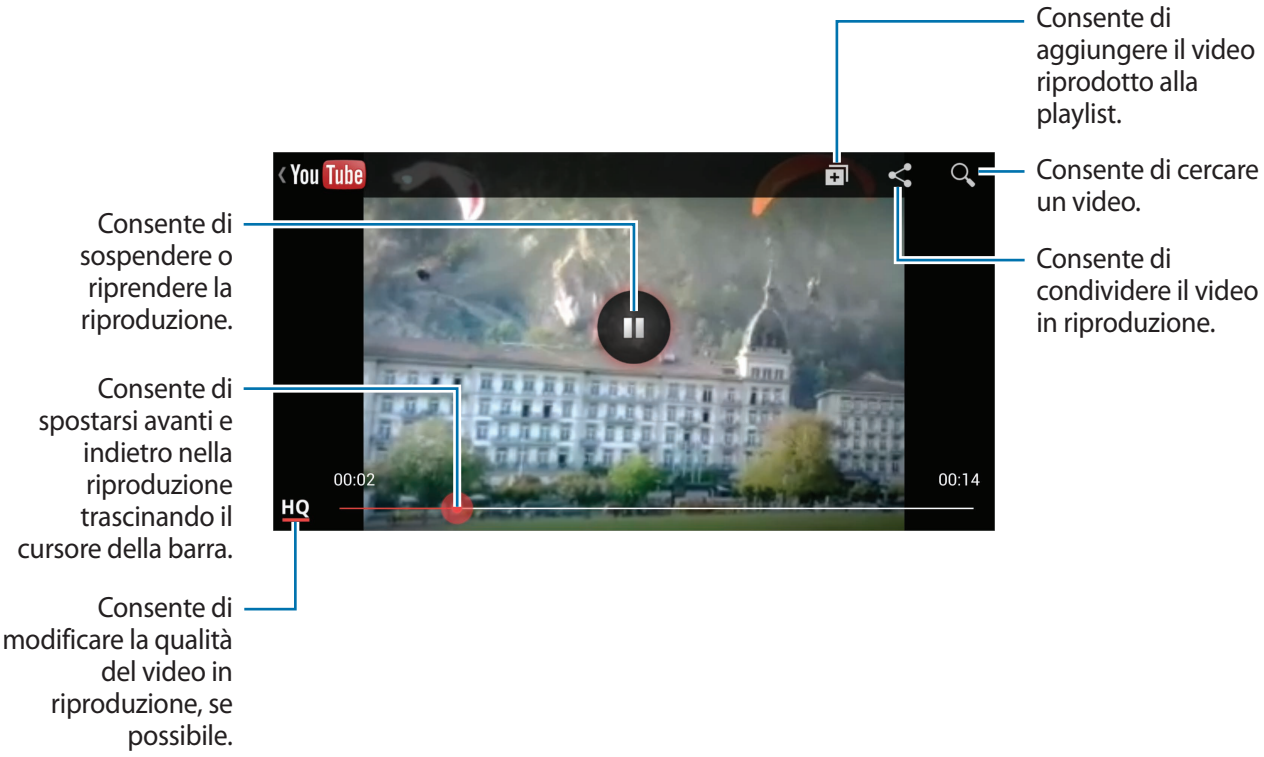
Consente di aggiungere il video riprodotto alla playlist.
Consente di cercare un video.
Consente di condividere il video in riproduzione.
Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
Consente di spostarsi avanti e indietro nella riproduzione trascinando il cursore della barra.
Consente di modificare la qualità del video in riproduzione, se possibile.
You Tube
00:02
00:14
HQ

Condivisione dei video

Selezionate il video che volete condividere, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Caricamento dei video

Selezionate il vostro account, toccate , selezionate un video, inserite le informazioni relative al video, quindi toccate .

Flipboard

Utilizzate questa applicazione per fruire notizie e contenuti in maniera innovativa.

Toccate **Flipboard** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per avviare Flipboard, muovete velocemente il dito sulla pagina iniziale, selezionate gli argomenti delle notizie, quindi toccate **Crea il tuo Flipboard**.

Selezionate una copertina e, muovete velocemente il dito sulle pagine di Flipboard, quindi selezionate un articolo da leggere.

Quando state leggendo un articolo, potrete interagirvi con le seguenti icone:

- : consente di passare alla pagina precedente.
- : consente di mettere "mi piace" all'articolo su Facebook.
- ☆ : consente di aggiungere l'articolo ai preferiti su Twitter.
- : consente di visualizzare i commenti relativi all'articolo.
- : consente di condividere l'articolo tramite Twitter.
- : consente di condividere l'articolo con altri utenti.

Store, Hub applicazioni e contenuti

Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi ottimizzati per il vostro dispositivo.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **Installa**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completarne l'acquisto.

- Quando sarà disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.
- Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Altro** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

Disinstallazione delle applicazioni

Potete disinstallare le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Le mie app**, selezionate un'applicazione da eliminare nell'elenco delle applicazione installate, quindi toccate **Disinstalla**.

Samsung Hub

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare contenuti multimediali. Inoltre, potete gestire i contenuti sul dispositivo.

Toccate **Samsung Hub** nel menu Applicazioni.

Acquisto dei contenuti multimediali

Selezionate una categoria di servizi, selezionate il contenuto multimediale, quindi completate la procedura di acquisto.

Gestione dei contenuti sul dispositivo

Selezionate una categoria di servizi, scorrete a sinistra, quindi gestite i contenuti sul dispositivo.

Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni ottimizzate per dispositivi Samsung. Per maggiori informazioni, visitate il sito *www.samsungapps.com*.

Toccate **Samsung Apps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria. Toccate **CATEGORIE** per selezionare una categoria.

Per cercare un'applicazione, toccate in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **Gratis**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completarne l'acquisto.

Quando sarà disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

Play Music

Utilizzate questa applicazione per ascoltare musica sul dispositivo o riprodurla in streaming dal servizio cloud di Google.

Toccate **Play Music** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Riproducete la musica selezionando una categoria musicale, o condividete le canzoni con altri caricandole sulla memoria cloud di Google.

Utilità

S Memo

Utilizzate questa applicazione per creare un promemoria utilizzando immagini e registrazioni vocali.

Toccate **S Memo** nel menu Applicazioni.

Composizione dei promemoria

Create promemoria con contenuti arricchiti disegnando schizzi con le dita o aggiungendo immagini o promemoria vocali.

Toccate per scrivere o disegnare sul touch screen, oppure toccate per inserire del testo con la tastiera.

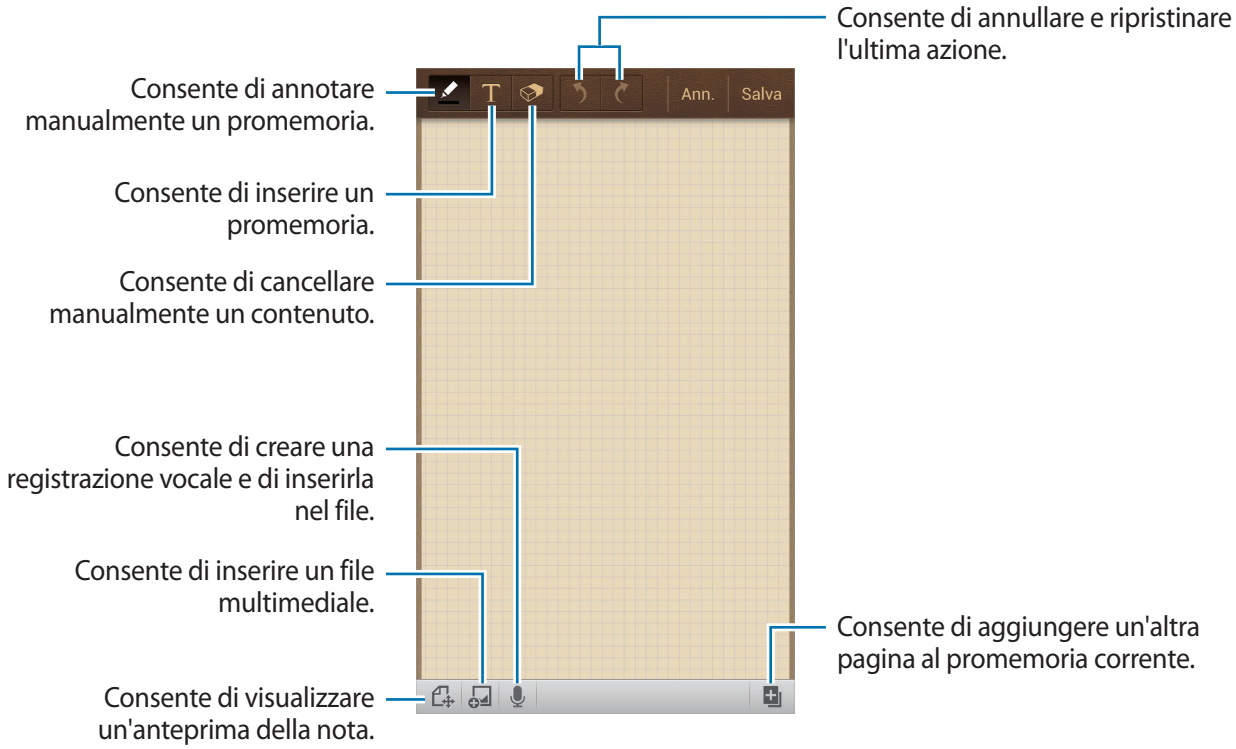
Consente di annullare e ripristinare l'ultima azione.
Consente di annotare manualmente un promemoria.
Consente di inserire un promemoria.
Consente di cancellare manualmente un contenuto.
Consente di creare una registrazione vocale e di inserirla nel file.
Consente di inserire un file multimediale.
Consente di visualizzare un'anteprima della nota.
Consente di aggiungere un'altra pagina al promemoria corrente.
Ann.
Salva

Quando annotate un promemoria, toccate ancora una volta per cambiare tipo di penna, spessore del tratto o colore della penna.

Quando cancellate il promemoria scritto a mano, toccate nuovamente per modificare la dimensione della gomma oppure toccate **Cancella tutto** per cancellare il promemoria.

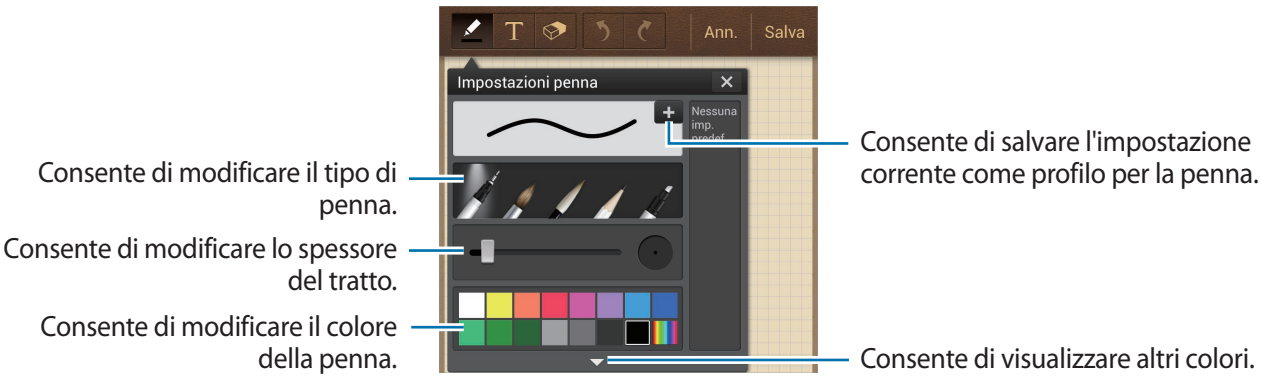
Ann.
Salva
Impostazioni penna
Nessuna imp.
Consente di modificare il tipo di penna.
Consente di modificare lo spessore del tratto.
Consente di modificare il colore della penna.
Consente di salvare l'impostazione corrente come profilo per la penna.
Consente di visualizzare altri colori.

Per cambiare lo sfondo del foglio, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Modifica sfondo**.

Per aggiungere tag, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiungi tag**.

Inserimento dei file multimediali o di una registrazione vocale

Toccate per inserire file multimediali. Toccate per inserire una registrazione vocale.

Sfogliare i promemoria

Sfogliate le miniature dei promemoria scorrendo in alto o in basso.

Per cercare un promemoria, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Cerca**.

Per eliminare i promemoria, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elimina**.

Per ordinare i promemoria in base a data, titolo, tag o altro, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Ordina per**.

Per cambiare la modalità di visualizzazione, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elenco**.

Per creare un promemoria importando un file, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Importa**.

Per esportare i promemoria in un altro formato, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Esporta**.

Per creare una cartella, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Crea cartella**.

Per cambiare l'ordine dei promemoria, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Modifica ordine**.

Per spostare i promemoria in un'altra cartella, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Sposta**.

Per copiare i promemoria, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Copia**.

Per modificare le impostazioni di S Memo, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni**.

Per accedere alle informazioni guida di S Memo, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Guida**.

Per eseguire il backup o il ripristino dei promemoria su o da una memoria USB, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Backup e ripristino**.

Visualizzazione di un promemoria

Toccate la miniatura del promemoria per aprirlo.

Per eliminare i promemoria, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elimina**.

Per inviare il promemoria ad altri, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Condividi con**.

Per salvare il promemoria come file immagine o PDF, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Esporta**.

Per aggiungere il promemoria all'elenco preferiti, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiungi a Preferiti**.

Per salvare il promemoria come evento, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Crea evento**.

Per impostare il promemoria come widget o sfondo della schermata Home, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Imposta come**.

Per stampare il promemoria tramite connessione USB o Wi-Fi, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Per modificare il promemoria, toccate .

Per riprodurre la registrazione vocale, toccate .

Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Creazione di eventi o attività

Toccate , quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Aggiungi evento**: consente di inserire un evento con un'impostazione di ripetizione opzionale.
- **Aggiungi attività**: consente di inserire un'attività con un'impostazione di priorità opzionale.
- **Aggiungi promemoria**: consente di creare un promemoria scritto a mano da aggiungere alla data.

Per aggiungere un evento o un'attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla, e poi toccatela di nuovo.

Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Quindi toccate **Modifica dettagli evento** oppure **Mod. dettagli attività** per aggiungere più dettagli, come la frequenza con cui l'evento si dovrà ripetere, il preavviso o dove si svolgerà.

Potete allegare una mappa indicante il luogo dell'evento. Inserite il luogo nel campo **Luogo**, toccate vicino al campo, quindi puntate la posizione precisa tenendola premuta sulla mappa a comparsa.

Allegate un promemoria da S Memo. Toccate **Appunti**, quindi componete un nuovo promemoria o selezionate uno dei promemoria esistenti.

Allegate un'immagine. Toccate **Immagini**, quindi scattate una foto o selezionate una delle immagini esistenti.

Collegamento di un promemoria a una data

Tenete premuta una data per selezionarla e visualizzare il pop-up nota.

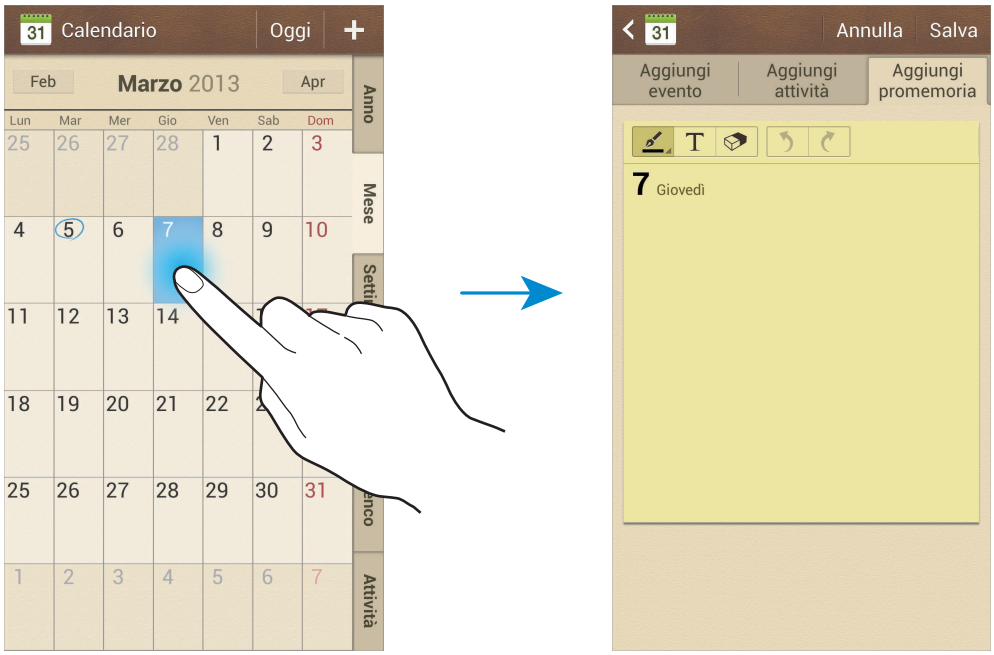

Sincronizzazione con Google Calendar

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Account** → **Google** sotto **Account** → un account Google → **Sincronizza Agenda**. Per l'aggiornamento tramite sincronizzazione manuale, nel menu Applicazioni, toccate **Calendario**, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Sincronizza**.

Per visualizzare gli eventi o le attività sincronizzate, premete il tasto Opzioni, toccate **Calendari** → **Visualizza**, selezionate l'account Google, quindi toccate **Fatto**.

Modifica della visualizzazione del calendario

Selezionate una visualizzazione per il calendario tra annuale, mensile, settimanale e altre, dal lato destro del touch screen. Per cambiare la modalità di visualizzazione del calendario potete anche allontanare due dita. Ad esempio, avvicinate le dita per passare dal calendario mensile a quello annuale, allontanatele per tornare dal calendario annuale a quello mensile.

Ricerca degli eventi

Premete il tasto Opzioni, toccate **Cerca**, quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi correnti, toccate **Oggi** in cima al touch screen.

Eliminazione degli eventi

Selezionate una data o un evento, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elimina**.

Condivisione degli eventi

Selezionate un evento, premete il tasto Opzioni, toccate **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Dropbox

Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri dispositivi tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salverete un file su Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui avete installato Dropbox.

Toccate **Dropbox** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Quando avviate Dropbox per la prima volta, toccate **Inizio**. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Dopo aver attivato Dropbox, le foto scattate e i video registrati con la fotocamera del dispositivo verranno caricati automaticamente su Dropbox. Per visualizzare le foto o i video caricati, toccate . Per condividere o eliminare i file o creare album, toccate , quindi selezionate i file.

Per caricare i file su Dropbox, toccate , premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Carica qui** → **Foto e video** oppure **Altri file**. Per aprire file su Dropbox, selezionate un file.

Durante la visualizzazione di un'immagine o di un video, toccate per aggiungerlo all'elenco preferiti. Per aprire i file nell'elenco preferiti, toccate .

Cloud

Utilizzate questa funzione per sincronizzare i file o per effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni, con gli account Samsung e Dropbox.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Account** → **Cloud**.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Sincronizzazione con l'account Samsung

Toccate il vostro account Samsung oppure **Impostazioni sincronizzazione** per sincronizzare i file.

Backup o ripristino dei dati

Toccate **Backup** per effettuare il backup dei dati o ripristinarli con l'account Samsung.

Sincronizzazione con Dropbox

Toccate **Collega account Dropbox**, quindi inserite l'account Dropbox. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Ad accesso effettuato, toccate **Consenti** e il dispositivo sincronizzerà automaticamente i file con Dropbox dopo ogni modifica effettuata.

Orologio

Utilizzate questa applicazione per impostare le sveglie, controllare l'ora in ogni luogo del mondo, misurare la durata di un evento, impostare un timer e tanto altro.

Toccate **Orologio** nel menu Applicazioni.

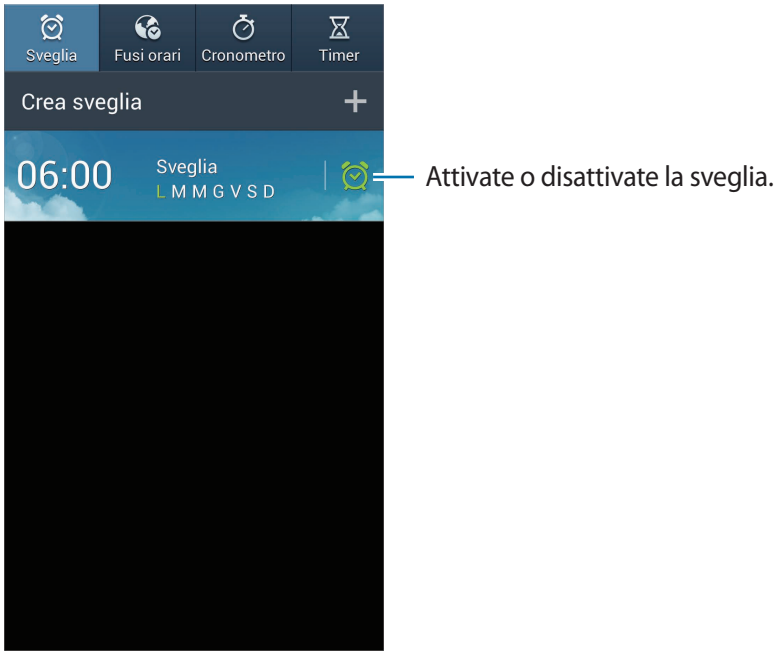

Sveglia

Impostazione delle sveglie

Toccate **Crea sveglia**, impostate l'ora di attivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui l'evento si dovrà ripetere, quindi toccate **Salva**.

- **Sveglia località**: consente di impostare una località. La sveglia si attiverà solo quando sarete nella località impostata.
- **Sospendi**: consente di impostare quante volte la sveglia dovrà ripetersi dopo l'orario stabilito e il relativo intervallo.
- **Sveglia Smart**: consente alla sveglia di attivarsi a basso volume alcuni minuti prima dell'ora preimpostata, per poi aumentare gradualmente d'intensità.

Interruzione delle sveglie

Trascinate fuori dal cerchio grande per interrompere una sveglia. Trascinate fuori dal cerchio grande per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato.

Eliminazione delle sveglie

Tenete premuta la sveglia, quindi toccate **Elimina**.

Fusi orari

Creazione degli orologi

Toccate **Aggiungi città**, quindi inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco.

Per applicare l'ora legale, tenete premuto un orologio, quindi toccate **Ora legale**.

Eliminazione dei fusi orari

Tenete premuto l'orologio, quindi toccate **Elimina**.

Cronometro

Toccate **Avvia** per cronometrare un evento. Toccate **Parziale** per registrare i tempi parziali.

Toccate **Ripristina** per cancellare i tempi parziali registrati.

Timer

Impostate la durata, quindi toccate **Avvia**.

Trascinate fuori dal cerchio grande quando il timer si spegne.

Orologio scrivania

Toccate per la visualizzazione a schermo intero.

Calcolatr.

Utilizzate questa applicazione per calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatr.** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se la **Rotazione schermo** è disabilitata, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Calcolatrice scientifica**.

Per visualizzare la cronologia di calcolo toccate , che nasconderà la tastiera.

Per cancellare la cronologia, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Cancella cronologia**.

Per modificare la dimensione del carattere nella cronologia, premete il tasto Menu, quindi toccate **Dimensioni testo**.

S Health

Utilizzate questa applicazione per monitorare il vostro stato di salute.

Toccate **S Health** nel menu Applicazioni.

Impostazione del profilo

Toccate **Avanti**, leggete e accettate i termini e le condizioni, quindi toccate **Avanti**. Inserite li dati relativi al vostro fisico, quindi toccate **Avvia**.

In base ai dati statistici relativi al vostro fisico, il dispositivo calcola il vostro metabolismo basale (BMR) e consiglia l'apporto calorico giornaliero. I consigli potrebbero non essere accurati per ogni età, corporatura o esigenze nutrizionali.

Verifica delle informazioni sullo stato di salute

Potete visualizzare le informazioni relative allo stato di salute sulla lavagna della salute. Selezionate una delle seguenti opzioni per visualizzare i dettagli:

- **Calorie bruciate**: consente di visualizzare quante calorie avete bruciato.
- **Apporto calorico**: consente di visualizzare quante calorie avete acquisito.

Gestione delle calorie

Toccate → **Compagno di passeggiata** per contare i passi oppure toccate **Compagno di allenamento** e inserite la vostra cronologia di esercizi. Potete visualizzare la calorie consumate. Per visualizzare la cronologia degli esercizi su un grafico, toccate l'icona in basso a destra.

- Potrebbe esserci un breve intervallo tra il monitoraggio dei passi da parte di Walking mate e la visualizzazione del conteggio relativo.
- Se utilizzate Walking mate quando viaggiate in macchina o treno, la vibrazione potrebbe influenzare il conteggio dei passi.

Toccate → **Rilevatore di alimenti** e inserite i cibi che avete mangiato. Potete visualizzare la vostra dose calorica. Per visualizzare la cronologia dell'assunzione di calorie su un grafico, toccate l'icona in basso a destra.

Gestione dei parametri vitali

Toccate → **Peso**, quindi inserite un valore.

Potete visualizzare i parametri correnti. Per visualizzare la cronologia statistica su un grafico, toccate l'icona in basso a destra.

Configurazione delle impostazioni per S Health

Toccate → **Impostazioni**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Modifica profilo**: consente di modificare i dati statistici sul fisico.
- **Sicurezza**: consente di impostare un PIN per bloccare o sbloccare S Health.
- **Impostazioni unità**: consente di impostare le opzioni di unità.
- **Blocca fuso orario**: consente di lasciare invariata l'impostazione del fuso orario quando vi spostate tra i fusi.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario.
- **Colleg. calorie bruciate**: consente di impostare un menu su cui spostarvi quando toccate **Calorie bruciate** sulla schermata tabella salute.
- **Prodotti compatibili**: consente di visualizzare e gestire le connessioni del dispositivo.
- **Ripristina dati**: consente di ripristinare i dati S Health.
- **Verifica aggiornamenti**: consente di verificare la versione attuale di S Health.
- **Termini d'uso**: consente di visualizzare i termini e le condizioni, comprese le informazioni personali e le politiche di conservazione dati.
- **Informazioni su S Health**: consente di visualizzare le informazioni su S Health.

S Translator

Utilizzate questa applicazione per tradurre un testo in altre lingue.

Toccate **S Translator** nel menu Applicazioni.

Utilizzo di S Translator

Impostate la lingua di partenza e di destinazione, inserite il testo nel campo di inserimento, quindi toccate .

Per aggiungere una traduzione all'elenco dei preferiti, toccate .

Per condividere una traduzione con altri utenti, toccate .

Avvio di una conversazione con il traduttore

Toccate i tasti nella parte inferiore del touch screen per comunicare con una persona tramite traduzione orale.

Toccate **Parlare** in corrispondenza della vostra lingua, quindi parlate al microfono. Il dispositivo tradurrà le vostre parole. Toccate nel campo della lingua di destinazione per ascoltare la traduzione.

Quindi, toccate **Parlare** in corrispondenza della lingua del vostro interlocutore e aspettate che vi risponda nella sua lingua. Il dispositivo tradurrà le loro parole. Toccate nel campo della lingua di origine per ascoltare la traduzione da parte del dispositivo.

Registratore vocale

Utilizzate questa applicazione per registrare o riprodurre promemoria vocali.

Toccate **Registratore vocale** nel menu Applicazioni.

Registrazione dei promemoria vocali

Toccate per avviare la registrazione. Parlate al microfono sulla parte inferiore del dispositivo. Toccate per sospendere la registrazione. Toccate per interrompere la registrazione.

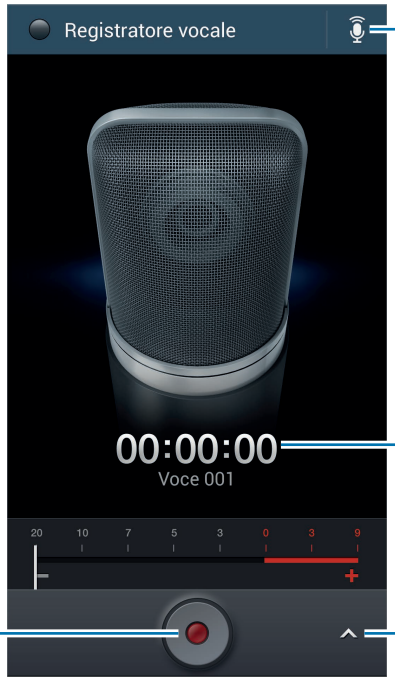

Consente di cambiare la qualità di registrazione.

Tempo di registrazione trascorso

Consente di avviare la registrazione.

Consente di visualizzare l'elenco dei promemoria vocali registrati.

Riproduzione dei promemoria vocali

Selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

- : consente di tagliare il promemoria vocale.
- x1.0 : consente di regolare la velocità di riproduzione.
- : consente di sospendere la riproduzione.
- / : consente di saltare in avanti o indietro di 60 secondi.
- / : consente di passare al promemoria vocale precedente o successivo.

Per inviare un promemoria vocale ad altri, premete il tasto Opzioni, toccate **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Gestione dei promemoria vocali

Nell'elenco dei promemoria vocali, premete il tasto Menu e selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Condividi con**: consente di selezionare i promemoria vocali da inviare e di selezionare un metodo di condivisione.
- **Elimina**: consente di selezionare i promemoria vocali da eliminare.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del registratore vocale.
- **Termina**: consente di chiudere il registratore vocale.

Salvataggio dei file con tag contestuali

Nell'elenco dei promemoria vocali, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **Nome file contestuale** → **Attivo**.

S Voice

Utilizzate questa applicazione per impartire comandi vocali al dispositivo per comporre un numero, inviare un messaggio, scrivere un promemoria e altro.

Toccate **S Voice** nel menu Applicazioni. In alternativa, premete due volte il tasto Home.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ecco alcuni esempi di comandi vocali:

- Apri musica
- Avvia calcolatrice
- Chiama cellulare Luciano (ad esempio)
- Componi numero lavoro Luciano (ad esempio)
- Controlla programma

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Modalità alla guida

Nella modalità alla guida, il dispositivo legge i contenuti ad alta voce quando ricevete chiamate, messaggi e notifiche, in modo da poter utilizzare il dispositivo senza mani durante la guida. Ad esempio, il dispositivo legge ad alta voce il nome di chi chiama o il numero di telefono quando arriva una chiamata.

Per attivare la modalità Alla guida, dite "Modalità alla guida attiva".

Google

Utilizzate questa applicazione per effettuare ricerche sul Web.

Toccate **Google** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca di un contenuto

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , quindi pronunciate una parola chiave.

Qualora non visualizzaste risultati tramite la suddetta funzione, il browser Web comparirà e visualizzerà i risultati di ricerca.

Tipo di ricerca

Per selezionare le applicazioni da cercare, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **Ricerca sul telefono**, quindi selezionate gli elementi da cercare.

Google Now

Avviate la ricerca Google per visualizzare le schede di Google Now che mostrano informazioni come il meteo corrente, trasporto pubblico, appuntamenti e altre informazioni.

Quando aprite la ricerca Google per la prima volta, eseguite l'accesso a Google Now. Per modificare le impostazioni Google Now, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **Google Now**.

Ricerca vocale

Utilizzate questa applicazione per cercare eseguire ricerche tramite la vostra voce.

Toccate **Ricerca vocale** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Pronunciate una parola chiave o una frase quando **Parla ora** compare sullo schermo.

Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, tra cui immagini, video e musica.

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione dei file

Selezionate una cartella per aprirla. Per tornare alla cartella superiore, toccate . Per tornare alla cartella principale, toccate .

In una cartella, premete il tasto Opzioni, quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona tutto**: consente di selezionare tutti i file per applicare loro la stessa opzione in un'unica volta.
- **Crea cartella**: consente di creare una cartella.
- **Cerca**: consente di cercare un file.
- **Mostra per**: consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- **Ordina per**: consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni relative alla gestione dei file.

Aggiunta dei collegamenti alle cartelle

Aggiungete un collegamento alle cartelle più utilizzate sulla cartella principale. Premete il tasto Opzioni, toccate **Aggiunta collegamento**, inserite il nome di un collegamento, selezionate una cartella, quindi toccate **Imposta qui**.

Download

Utilizzate questa applicazione per visualizzare i file scaricati.

Toccate **Download** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

Per organizzare i file in base alla dimensione, toccate **Ordina per dimensioni**.

Per organizzare i file in base alla data, toccate **Ordina per data**.

TripAdvisor

Utilizzate questa applicazione per ottenere informazioni su viaggi, alberghi ed eventi. Inoltre, potete prenotare una stanza e condividere le vostre recensioni con gli altri.

Toccate **TripAdvisor** nel menu Applicazioni.

Lettore ottico

Utilizzate questa applicazione per scannerizzare o estrapolare testo o dati da immagini, documenti, biglietti da visita o codici QR.

Toccate **Lettore ottico** nel meno Applicazioni.

Per selezionare le lingue da riconoscere, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni lingua**.

Scansione del testo

Orientate il cursore su un'immagine, documento o codice QR.

- Testo: consente di visualizzare la definizione delle parole estrapolate.
- Biglietti da visita: consente di effettuare chiamate o inviare messaggi dalle informazioni di contatto scannerizzate.
- Codici QR: consente di visualizzare le informazioni dei codici QR.

- Alcuni codici QR potrebbero non essere riconosciuti.
- I seguenti tipi di testo potrebbero non essere riconosciuti: scrittura manuale, caratteri piccoli, caratteri grafici, testo in corsivo o testo inserito all'interno di immagini.

Estrapolazione e traduzione del testo

Toccate , quindi selezionate le lingue da tradurre. Puntate la fotocamera posteriore sul testo, quindi toccate per catturare un'immagine del testo.

Per catturare un'immagine grande del testo che non entra nel mirino, toccate per catturare l'immagine in sezioni multiple.

- Toccate la parola evidenziata per tradurla.
- Toccate per estrapolare il testo dall'immagine.

Navigazione e Luoghi

Maps

Utilizzate questa applicazione per cercare indirizzi, luoghi ed ottenere informazioni di carattere geografico.

Toccate **Maps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca delle località

Toccate , inserite un indirizzo, quindi toccate . Selezionate una località per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per cercare luoghi vicini, toccate .

Trovata la località, premete il tasto Opzioni e utilizzate una delle seguenti funzioni:

- **Cancella risultati**: consente di cancellare i risultati di ricerca.
- **Rendi disponibile offline**: consente di salvare la mappa di un'area specifica per visualizzarla offline.
- **Indicazioni**: consente di ottenere indicazioni per la località.
- **Livelli**: consente di sovrapporre più livelli, comprese immagini satellitari, informazioni sul traffico e altro.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni della mappa.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo della mappa.

Per visualizzare la vostra posizione corrente, toccate .

Indicazioni per una destinazione

1 Toccate .

2 Toccate , quindi inserite i luoghi di partenza e di arrivo:

- **La mia posizione corrente**: consente di utilizzare la vostra posizione corrente come indirizzo di partenza.
- **Contatti**: consente di selezionare dall'elenco dei contatti.
- **Punto sulla mappa**: consente di selezionare un punto sulla mappa.
- **I miei luoghi**: consente di selezionare un luogo dall'elenco preferiti.

3 Selezionate un metodo di navigazione, tra guida, trasporto pubblico o a piedi, quindi toccate **INDICAZIONI STRADALI**.

4 Selezionate uno dei percorsi proposti, quindi toccate **VISTA MAPPA** per visualizzarne i dettagli.

Local

Utilizzate questa applicazione per cercarele vostre località preferite.

Toccate **Local** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria per il luogo, quindi selezionate un luogo dall'elenco dei risultati di ricerca.

- **Mappa**: consente di puntare il luogo sulla mappa.
- **Indicazioni**: consente di visualizzare le indicazioni stradali necessarie per raggiungere l'indirizzo selezionato.
- **Chiama**: consente di chiamare il numero di telefono di un'attività commerciale situata nell'indirizzo da voi selezionato, se disponibile.

Per aggiungere una categoria di luoghi, premete il tasto Opzioni sull'elenco categorie, toccate **Aggiungi una ricerca**, quindi inserite una parola chiave da cercare nel campo di testo.

Navigatore

Utilizzate questa applicazione per cercare le indicazioni relative ad una destinazione.

Toccate **Navigatore** nel menu Applicazioni.

- Le mappe di navigazione, la posizione corrente e altri dati di navigazione potrebbero differire dalle informazioni sulla posizione effettiva. Prestate sempre attenzione alle condizioni della strada, del traffico e ad altri fattori che potrebbero influire sulla guida. Durante la guida, seguite tutte le avvertenze e le regole di sicurezza.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Specificate la destinazione utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Pronunciate l'indirizzo di destinazione.
- Inserite l'indirizzo di destinazione.
- Selezionate l'indirizzo di destinazione dall'elenco contatti.
- Selezionate la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.

Trovata la strada, seguite le istruzioni visualizzate per raggiungere la destinazione.

Impostazioni

Menu Impostazioni

Configurate il dispositivo impostando le opzioni relative alle applicazioni oppure aggiungendo uno o più account.

Toccate **Impostazioni** nel menu Applicazioni.

Connessioni

Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi e accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.

Per utilizzare le opzioni, premete il tasto Opzioni.

- **Avanzate**: consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS**: consente la connessione a una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS**: consente la connessione a una rete Wi-Fi protetta con un PIN WPS.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni guida relative alla connessione Wi-Fi.

Uso della connessione Wi-Fi in modalità standby

Toccate **Wi-Fi**, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Avanzate** → **Wi-Fi in standby**.

Quando il touch screen è spento, il dispositivo disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo inizierà ad utilizzare automaticamente la connessione dati di rete mobile, se l'avrete precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento dei dati. Per evitare questo tipo di inconveniente, impostate questa opzione su **Sempre**.

Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo visualizza le reti Wi-Fi rilevate e mostra un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Toccate **Wi-Fi**, premete il tasto Opzioni, toccate **Avanzate**, quindi selezionate **Notifica rete** per attivare questa funzione.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente due dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Toccate **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Per utilizzare opzioni aggiuntive, premete il tasto Opzioni.

- **Timeout visibilità**: consente di impostare la durata di visibilità del dispositivo.
- **File ricevuti**: consente di visualizzare i file ricevuti tramite Bluetooth.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni guida relative al Bluetooth.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzate le impostazioni per la loro limitazione.

- **Connessione dati**: consente di attivare la connessione dati di rete mobile.
- **Limite utilizzo dati**: consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati.
- **Periodo utilizzo dei dati**: consente di impostare un periodo di tempo in cui abilitare l'utilizzo del traffico dati.

Per utilizzare opzioni aggiuntive, premete il tasto Opzioni.

- **Roaming dati**: consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Limita i dati in background**: consente di disattivare la sincronizzazione dei dati attivi in background, quando utilizzate una rete mobile.
- **Sincroniz. dati auto**: consente di sincronizzare automaticamente contatti, calendario, e-mail, preferiti e le immagini dei social network.

- **Mostra uso Wi-Fi**: consente di visualizzare il consumo del traffico dati tramite la rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi**: selezionate hotspot Wi-Fi per evitarne l'utilizzo da parte delle applicazioni in esecuzione in sottofondo.

Altre reti

Personalizzate le impostazioni per controllare le reti.

Modalità offline

Disattivando le funzionalità di rete del dispositivo. Potete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Reti mobili

- **Connessione dati**: consente di utilizzare una connessione dati di rete mobile.
- **Roaming dati**: consente di collegare il dispositivo ad un'altra rete durante il roaming qualora la vostra rete di origine non fosse disponibile.
- **Profili**: consente di configurare i profili di connessione della rete.
- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete**: consente di selezionare una rete automaticamente o manualmente.

Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi**: consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile con un computer o altri dispositivi abilitati tramite la rete Wi-Fi.
- **Tethering USB**: consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem wireless.
- **Tethering Bluetooth**: consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite Bluetooth.
- **Guida**: consente di conoscere più informazioni su USB, Wi-Fi e tethering Bluetooth.

VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

NFC

- **NFC**: consente di attivare la funzione NFC in grado di riconoscere tag NFC contenenti informazioni.
- **Android Beam**: consente di attivare Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.
- **Pagamento NFC**: consente di impostare il metodo di pagamento predefinito.

S Beam

Attivate S Beam per inviare dati, come video, immagini e documenti, a dispositivi che supportano NFC e Wi-Fi Direct.

Connessione ad altri dispositivi

- **Condivisione di file**: consente di attivare la condivisione multimediale per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali sul vostro dispositivo.
- **Condivisione contenuti**: consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che potranno accedere al vostro.
- **Dispositivi non consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non potranno accedere al vostro.
- **Destinazione download**: consente di selezionare una posizione di memoria per salvare i file multimediali.
- **Caricamento da altri dispositivi**: consente di accettare gli upload da altri dispositivi.

Screen Mirroring

Attivate la condivisione dello schermo per condividere i contenuti riprodotti sul vostro dispositivo con altri dispositivi.

Kies con Wi-Fi

Effettuate la connessione del dispositivo a Samsung Kies tramite una rete Wi-Fi.

Dispositivo personale

Schermata di blocco

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al blocco schermo selezionato.

- **Blocco schermo**: consente di attivare il blocco dello schermo. Le seguenti opzioni potrebbero variare in base al blocco schermo selezionato.
- **Widget multipli**: consente di utilizzare i widget sulla schermata di blocco.
- **Widget schermata di blocco**:
  - **Appl. preferite/Camera**: consente di visualizzare sulla schermata di blocco i collegamenti a ciascuna applicazione o di avviare automaticamente l'applicazione della fotocamera quando fate scivolare i pannelli verso sinistra.
  - **Orologio o Testo**: consente di visualizzare un orologio o un messaggio personale sulla schermata di blocco. Le seguenti opzioni potrebbero variare, in base alla selezione.

  Per un messaggio personale:
  - **Modifica messaggio personale**: consente di modificare il messaggio personale.

  Per l'orologio:
  - **Orologio doppio**: consente di visualizzare l'orologio doppio.
  - **Dimensioni orologio**: consente di modificare il formato dell'orologio.
  - **Mostra data**: consente di visualizzare la data insieme all'orologio.
  - **Info proprietario**: consente di inserire le informazioni personali che verranno mostrate insieme all'orologio.
- **Collegamenti**: consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Effetto sblocco**: consente di selezionare un effetto di sblocco del touch screen.
- **Testo guida**: consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.
- **Utilizza il comando di riattivazione con lo sblocco con trascinamento abilitato**: consente di impostare il riconoscimento del comando di riattivazione sulla schermata di blocco.
- **Imposta sblocco vocale**: consente di impostare un comando di attivazione per avviare **S Voice** o eseguire una funzione specifica.

Schermo

Modificate le impostazioni relative allo schermo del dispositivo.

- **Sfondo**:
  - **Schermata Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Schermata di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
  - **Schermata Home e di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo sia per la schermata Home che per quella di blocco.
- **Pannello notifiche**: consente di personalizzare gli elementi che compariranno sul pannello delle notifiche.
- **Multischermo**: consente di utilizzare il Multischermo.
- **Modalità schermo**:
  - **Ottimizza schermo**: consente di ottimizzare la tonalità dei colori in base ai contenuti visualizzati sul dispositivo.
  - **Dinamico**: consente di aumentare l'intensità dello schermo.
  - **Standard**: utilizzate questa modalità in condizioni normali.
  - **Filmato**: utilizzate questa modalità durante la visualizzazione di video e filmati.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica**: consente di ruotare automaticamente il contenuto visualizzato sullo schermo alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata di retroilluminazione dello schermo.
- **Pausa schermo**: consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è collegato a una docking station da scrivania oppure è in carica.
- **Stile carattere**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo visualizzato sullo schermo.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Visualizza % batteria**: consente di visualizzare la batteria rimanente.
- **Modifica dopo acquisizione**: consente di modificare la schermata dopo averla acquisita.
- **Alta sensibilità sfioram.**: consente di aumentare la sensibilità del dispositivo in modo da utilizzare il touch screen indossando i guanti.

In base al tipo di materiale che indossate quando toccate il dispositivo, gli stessi comandi potrebbero non essere riconosciuti.

LED

- **In carica**: consente l'accensione della luce di notifica quando la batteria è in carica.
- **Batteria scarica**: consente l'accensione della luce di notifica quando la batteria è scarica.
- **Notifiche**: consente l'accensione della luce di notifica in caso di chiamate perse, messaggi o notifiche.
- **Registrazione vocale**: consente l'accensione della luce di notifica durante la registrazione dei promemoria vocali.

Suono

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per le suonerie e le notifiche di sistema.
- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione in presenza di una notifica.
- **Suonerie**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in entrata.
- **Vibrazioni**: consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
- **Notifiche**: consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi ricevuti e chiamate perse.
- **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Tono tastiera composizione**: consente di impostare il suono al tocco dei tasti di composizione.
- **Feedback sonoro**: consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando selezionerete un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Tono blocco schermo**: consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando bloccherete o sbloccherete il touch screen.
- **Feedback tattile**: consente di regolare la vibrazione del dispositivo al tocco dei tasti.
- **Adapt Sound**: consente di personalizzare il suono per l'orecchio più utilizzato durante le chiamate o l'ascolto di musica.

Schermata Home

Selezionate una modalità di visualizzazione per la schermata Home (standard o facile).

Chiamata

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata.

- **Rifiuto chiamata**: consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti dai numeri specificati. Aggiungete numeri di telefono all'elenco rifiutati.
- **Configura messaggi di rifiuto chiamate**: consente di aggiungere o modificare il messaggio inviato quando rifiutate una chiamata.
- **Risposta/Fine chiamata**:
  - **Tasto Home risponde alle chiamate**: consente di rispondere ad una chiamata premendo il tasto Home.
  - **Controllo vocale**: consente di rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo con i comandi vocali.
  - **Termina chiamata**: consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- **Spegni lo schermo durante le chiamate**: consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.
- **Avvisi in chiamata**:
  - **Vibra alla risposta**: consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore risponde a una chiamata.
  - **Vibraz. fine chiamata**: consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore termina una chiamata.
  - **Tono connessione chiamata**: consente di attivare o disattivare il tono di connessione della chiamata.
  - **Conta minuti**: consente di attivare o disattivare il tono contaminuti.
  - **Tono fine chiamata**: consente di attivare o disattivare il tono di disconnessione della chiamata.
  - **Avvisi durante chiamate**: consente al dispositivo di ricordarvi degli eventi durante una chiamata.
- **Accessori chiamata**:
  - **Risposta automatica**: consente di impostare la risposta automatica dopo un lasso di tempo specifico (disponibile solo con auricolare connesso).
  - **Timer risposta automatica**: consente di selezionare la durata dell'attesa prima della risposta alle chiamate.
  - **Condiz. chiam. in uscita**: consente di effettuare chiamate utilizzando l'auricolare Bluetooth, anche quando il dispositivo è bloccato.
  - **Tipo chiamata in uscita**: consente di selezionare il tipo di chiamate da effettuare quando utilizzate l'auricolare Bluetooth.

- **Impostazioni aggiuntive**:
  - **Numero in uscita**: consente di mostrare il vostro ID chiamante agli interlocutori nelle chiamate in uscita.
  - **Trasferimento chiamate**: consente di trasferire le chiamate in arrivo su un altro numero.
  - **Codice area automatico**: consente di inserire automaticamente un prefisso (prefisso o prefisso internazionale) prima di un numero di telefono.
  - **Blocco chiamate**: consente di bloccare le chiamate in entrata e in uscita.
  - **Avviso di chiamata**: consente di ricevere avvisi di chiamata nel corso di una chiamata.
  - **Ricomposizione automatica**: consente di attivare la ricomposizione automatica per le chiamate non connesse o interrotte.
  - **Numeri a selezione fissa**: consente di attivare o disattivare la modalità FDN per impedire le chiamate dai numeri dell'elenco FDN. Inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM.
- **Suonerie e toni tastiera**:
  - **Suonerie**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in entrata.
  - **Vibrazioni**: consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
  - **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
  - **Toni tastiera**: consente di impostare il suono che verrà riprodotto alla pressione dei tasti.
- **Personalizza audio chiamata**: consente di selezionare un tipo di suono per la chiamata da utilizzare con l'auricolare.
- **Riduzione dei disturbi**: consente di eliminare i disturbi di sottofondo in modo tale che l'interlocutore possa udirvi più chiaramente.
- **Alza volume se in tasca**: consente di aumentare il volume della suoneria quando il dispositivo si trova in uno spazio chiuso, come una borsa o una tasca.
- **Immagine videochiamata**: consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.
- **Usa opzioni chiamata non riuscita**: consente tentare una chiamata vocale quando non è possibile collegarsi in videochiamata.
- **Servizio segreteria telefonica**: consente di selezionare o di impostare il gestore del servizio di segreteria telefonica.
- **Imposta segreteria telefonica**: consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Richiedete questo numero al gestore.
- **Suono**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di nuovi messaggi vocali.
- **Vibrazione**: consente al dispositivo di vibrare quando ricevete nuovi messaggi in segreteria.
- **Account**: consente di accettare chiamate IP e di configurare gli account per i servizi di chiamata IP.
- **Util. chiam. via Internet**: consente di scegliere se utilizzare i servizi di chiamata IP per tutte le chiamate o solo per le chiamate IP.

Modalità di blocco

Consente di selezionare le notifiche da bloccare o di impostare le notifiche per le chiamate da specifici contatti nella modalità di blocco.

Modalità alla Guida

Attivate la modalità Alla guida per impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella modalità Alla guida.

Comunicazioni di emergenza

Impostate il dispositivo per l'invio di un messaggio a dei destinatari in caso di emergenza. Tenete premuto il tasto Aumenta volume e il tasto Diminuisci volume per 3 secondi per inviare il messaggio.

- **Modifica messaggio di emergenza**: consente di modificare il messaggio da inviare in caso di emergenza.
- **Invia foto di emergenza**: consente di scattare foto e di inviarle ai destinatari insieme al messaggio.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Frequenza di invio**: consente di impostare un intervallo per inviare di nuovo il messaggio.
- **Contatti di emergenza**: consente di selezionare o di modificare i destinatari del messaggio.

Torcia

Modificate le impostazioni della torcia.

- **Torcia**: consente di attivare il flash per utilizzarlo come torcia.
- **Spegnimento torcia**: consente di impostare la durata di accensione della torcia.

Risparmio energetico

Consente di attivare la modalità risparmio energetico e di modificare le impostazioni per detta modalità.

- **CPU**: consente di limitare l'utilizzo di alcune risorse di sistema.
- **Schermo**: consente di ridurre la luminosità dello schermo.
- **Disattiva feedback tattile**: consente di disattivare la vibrazione relativa al tocco dei tasti.
- **Info sul risparmio energetico**: consente di ottenere informazioni su come ottimizzare i consumi della batteria.

Accessori

Impostate il dispositivo per utilizzarlo con un accessorio.

- **Suoni docking station**: consente di riprodurre un suono quando il dispositivo è connesso o viene rimosso da una docking station da scrivania.
- **Modalità di uscita audio**: consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo vi è connesso.
- **Schermata scrivania**: consente di visualizzare l'orologio da scrivania quando il dispositivo è connesso a una docking station.
- **Uscita audio**: consente di selezionare un formato per l'uscita audio da utilizzare quando il dispositivo verrà connesso a dispositivi HDMI. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare l'impostazione audio surround.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Rotazione automatica**: consente di impostare la rotazione automatica della schermata alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata di retroilluminazione dello schermo.
- **Pronuncia delle password**: consente di leggere ad alta voce le password che inserite con Talkback.
- **Risposta/Fine chiamata**:
  - **Tasto Home risponde alle chiamate**: consente di rispondere ad una chiamata premendo il tasto Home.
  - **Risposta con tocco**: consente di rispondere a una chiamata in arrivo toccando due volte il tasto di accettazione della chiamata.
  - **Controllo vocale**: consente di rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo con i comandi vocali.
  - **Termina chiamata**: consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.

- **Mostra collegamento**: consente di aggiungere un collegamento a **Accessibilità** sul menu rapido che compare quando tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **Gestisci accessibilità**: consente di esportare o importare le impostazioni di accessibilità per condividerle con altri dispositivi.
- **TalkBack**: consente di attivare Talkback, in grado di fornire feedback vocali.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Ingrandimento**: consente di aumentare e diminuire lo zoom con i gesti delle dita.
- **Colori negativi**: consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
- **Regolazione colore**: consente di regolare la scala di colore per il touch screen quando il dispositivo stabilisce che non riconoscete i colori o avete difficoltà nel leggere i contenuti.
- **Collegamento accessibilità**: consente di attivare Talkback quando tenete premuto il tasto Accensione, quindi tenete premuto il touch screen con due dita.
- **Opzioni Da testo a voce**:
  - **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
  - **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
  - **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare un esempio di testo.
- **Migliora accessibilità Web**: consente di impostare l'installazione degli script Web delle applicazioni in modo da rendere il loro contenuto più accessibile.
- **Bilanciamento del suono**: consente di regolare il bilanciamento del suono quando utilizzerete entrambi gli auricolari.
- **Audio mono**: consente di attivare il suono mono durante l'ascolto di contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni**: consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Notifica flash**: consente di far lampeggiare il flash in caso di chiamate in entrata, nuovi messaggi ricevuti o notifiche.
- **Menu assistenza**: consente di mostrare nel pannello delle notifiche l'icona di collegamento di aiuto che facilita l'accesso alle funzioni supportate da tasti esterni o funzionalità. Inoltre, potete modificare il menu sull'icona di collegamento.
- **Tempo pressione tasto**: consente di impostare il tempo di riconoscimento alla pressione del touch screen.
- **Controllo interazioni**: consente di escludere un'area del touch screen dagli input tattili.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Lingua

Impostate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Scegli lingue**: consente di selezionare le lingue per l'inserimento del testo.
- **Blocca parole offensive**: consente di impedire il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Scarica ricon. vocale offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate .

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Tipi tastiera verticale**: consente di modificare la visualizzazione della tastiera.
- **Lingue di inserimento**: consente di selezionare la lingua per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo**: consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.
- **Inserimento continuo**: consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
- **Controllo cursore**: consente di attivare o disattivare la navigazione intelligente della tastiera per spostare il cursore scorrendo la tastiera.
- **Scrittura a mano**: consente di personalizzare le impostazioni per la modalità di scrittura a mano, come tempo di riconoscimento, spessore del tratto o colore della penna.

- **Avanzate**:
  - **Maiuscole auto**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
  - **Interlinea automatica**: consente di inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
  - **Punteggiatura automatica**: consente di inserire un punto dopo che avrete toccato due volte la barra dello spazio.
  - **Anteprima carattere**: consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere selezionato.
  - **Vibrazione tocco tasto**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo al tocco di un tasto.
  - **Suono tocco tasto**: consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando toccherete un tasto.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni per l'utilizzo della tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

Riconoscimento vocale

Selezionate un servizio di riconoscimento vocale.

Questa funzione appare una volta che utilizzate un'applicazione di riconoscimento vocale.

Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale Samsung, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Apri con il tasto Home**: consente di avviare **S Voice** premendo due volte il tasto Home.
- **Utilizza dati posizione**: consente di utilizzare le informazioni di posizione per i risultati della ricerca vocale.
- **Nascondi parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni di guida relative a **S Voice**.
- **Informazioni**: consente di visualizzare le informazioni sulla versione software installata.
- **Controllo vocale**: consente di controllare le applicazioni con i comandi vocali.
- **Avvio autom. altoparlante**: consente di impostare l'accensione automatica del vivavoce quando effettuate una chiamata con **S Voice**.

- **Mostra corpo del messaggio**: consente di visualizzare il testo di un nuovo messaggio ricevuto in modalità Alla guida.
- **Comando di risveglio**: consente di avviare il riconoscimento vocale pronunciando un comando di riattivazione quando utilizzate **S Voice**.
- **Riattivazione in blocco schermo**: consente di impostare il riconoscimento del comando di riattivazione sulla schermata di blocco.
- **Imposta comando di risveglio**: consente di impostare un comando di attivazione per avviare **S Voice** o eseguire una funzione specifica.
- **Visualizza eventi persi**: consente di controllare chiamate perse, messaggi o eventi quando sarà in esecuzione **S Voice**, premendo il tasto dell'auricolare.
- **Indirizzo di casa**: consente di inserire il vostro indirizzo di casa per utilizzare le informazioni di posizione con la funzione comandi vocali.
- **Accedi a Facebook**: consente di inserire le informazioni dell'account Facebook per utilizzare Facebook con **S Voice**.
- **Accedi a Twitter**: consente di inserire le informazioni dell'account Twitter per utilizzare Twitter con **S Voice**.

Per il riconoscimento vocale Google, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Uscita vocale**: consente di fornire un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Scarica ricon. vocale offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.
- **Auricolari Bluetooth**: consente di eseguire una ricerca vocale tramite auricolare Bluetooth, quando è connesso al dispositivo.

Opzioni Da testo a voce

- **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare un esempio di testo.

Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Movimenti e controlli

Attivate la funzione di riconoscimento dei movimenti e modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento dei movimenti sul dispositivo.

- **Air gesture**:
  - **Info su sensore e icona**: consente di visualizzare le informazioni sul sensore per i gesti e l'indicatore che compare quando utilizzate air gesture.
  - **Info rapide**: quando il touch screen è spento, muovere la mano sul sensore per visualizzare notifiche, chiamate perse, nuovi messaggi, data e ora e altro.
  - **Air jump**: durante la visualizzazione di e-mail o pagine Web, consente di muovere la mano in alto o in basso sul sensore per scorrere la pagina verso l'alto o verso il basso.
  - **Air browse**: consente di muovere la mano verso sinistra o destra sul sensore per esplorare immagini, pagine Web, canzoni o promemoria.
  - **Air move**: consente di tenere premuta un'icona con una mano, quindi di muovere l'altra mano verso sinistra o destra sul sensore per spostare l'icona in un'altra posizione.
  - **Air call-accept**: quando icevete una chiamata, muovete la mano verso sinistra, quindi verso destra sul sensore per rispondere alla chiamata.
- **Movimento**:
  - **Chiamata diretta**: consente di effettuare una chiamata vocale sollevando il dispositivo e mantenendolo vicino all'orecchio mentre state visualizzando i dettagli di una chiamata, di un messaggio o di un contatto.
  - **Notifica Intelligente**: consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando solleverete il dispositivo.
  - **Zoom**: consente di aumentare o diminuire lo zoom durante la visualizzazione di un'immagine in **Galleria** o durante la navigazione di una pagina Web, tenendo premuti due punti e inclinando il dispositivo in avanti e indietro.

- **Panoramica immagine**: consente, ad immagine ingrandita, di spostarvi sull'immagine muovendo il dispositivo in qualsiasi direzione.
- **Muto/pausa**: consente di disattivare la suoneria per chiamate in arrivo, sveglie e musica, posizionando il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.

- **Movimento palmo**:
  - **Acquisisci schermata**: consente di acquisire un'immagine della schermata corrente quando passate con il palmo della mano, verso sinistra o destra, sul touch screen.
  - **Muto/pausa**: consente di interrompere la riproduzione di file multimediali quando toccate il touch screen con il palmo.
- **Calibrazione giroscopio**: consente di calibrare il giroscopio per il corretto riconoscimento della rotazione del dispositivo.

- Posizionate il dispositivo su una superficie stabile durante la calibrazione. La calibrazione potrebbe non riuscire qualora il dispositivo vibrasse o venisse mosso.
- Calibrate il giroscopio in caso di imprecisione dei movimenti durante l'inclinazione o durante la panoramica, o mentre state giocando.

Schermo Intelligente

- **Standby Intelligente**: consente di evitare lo spegnimento della retroilluminazione mentre state guardando lo schermo.
- **Rotazione intelligente**: consente di non ruotare l'interfaccia in base all'orientamento del vostro volto.
- **Pausa Intelligente**: consente di mettere in pausa la riproduzione video quando distogliete lo sguardo dallo schermo.
- **Scorrimento Intelligente**:
  - **Scorrimento con**: consente di selezionare un metodo per scorrere in alto o in basso sul touch screen.
  - **Velocità**: consente di regolare la velocità di scorrimento del touch screen.
  - **Schermata feedback visivo**: consente di impostare la visualizzazione di un'icona di segnale quando il dispositivo riconosce le vostre azioni.

Questa funzione potrebbe non funzionare correttamente con luce brillante, al buio o quando il dispositivo viene spostato o vibra.

Air view

Visualizzate l'anteprima dei contenuti o le informazioni in una finestra pop-up indicando un elemento con il dito.

- **Anteprima informazioni**: consente di visualizzare le informazioni in una finestra pop-up indicando un elemento con il dito.
- **Anteprima avanzamento**: durante la riproduzione di musica o video, consente di visualizzare l'anteprima di una scena o il tempo trascorso, indicando la barra di avanzamento con il dito.
- **Anteprima Contatti rapidi**: consente di visualizzare le informazioni di contatto dei numeri di seleziona rapida in una finestra pop-up indicando un numero di selezione rapida con il dito.
- **Zoom pagina web**: durante la navigazione su Internet, consente di ingrandire il contenuto puntando lo schermo.
- **Feedback acustico e tattile**: consente al dispositivo di emettere un suono e vibrare quando indicate un elemento con il dito.

Controllo vocale

Modificate le impostazioni per utilizzare il dispositivo tramite i comandi vocali.

Account

Aggiungi account

Aggiungete account e-mail o SNS.

Cloud

Modificate le impostazioni per sincronizzare dati o file con l'account Samsung o con la memoria cloud Dropbox.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione dei dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino dei delle impostazioni e dei dati delle applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Altro

Personalizzate le impostazioni relative a servizi di posizione, sicurezza e altre opzioni.

Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

- **Accesso alla posizione corrente**: consente l'utilizzo, da parte delle applicazioni, delle informazioni relative alla vostra posizione corrente.
- **Usa satelliti GPS**: consente di utilizzare il satellite GPS per individuare la vostra posizione corrente.
- **Usa reti senza fili**: consente di impostare la raccolta dei dati di posizione o di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, tramite rete Wi-Fi o mobile.
- **Luoghi personali**: consente di configurare i profili da utilizzare per posizioni specifiche quando usate il GPS, la rete Wi-Fi o il Bluetooth per individuare la vostra posizione corrente.

Sicurezza

Consente di modificare le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Crittografia dispositivo**: consente di impostare una password per criptare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.

Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché il criptaggio dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD esterna**: consente di impostare la crittografia dei file di una scheda di memoria.

Qualora ripristinaste il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo potrebbe non leggere i file criptati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti**: consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto, tramite internet. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
  - **Registrazione account**: consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
  - **Usa reti senza fili**: consente di impostare la raccolta dei dati di posizione o di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, tramite rete Wi-Fi o mobile.
- **Avviso di cambio SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione Find my mobile che aiuta a trovare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.
- **Sito SamsungDive**: consente di accedere al sito Web Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato sul sito Web Find my mobile.

La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui, diverso dal predetto scopo, potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Configura PIN della SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.
- **Rendi visibili le password**: per impostazione predefinita, il dispositivo nasconde le password per motivi di sicurezza. consente di impostare la visualizzazione delle password durante la loro digitazione.
- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di scaricare le applicazioni da qualsiasi sorgente. Se non selezionerete questa opzione, potrete scaricare applicazioni solo da **Play Store**.
- **Verifica applicazioni**: consente di verificare, tramite Google, eventuali comportamenti dannosi dell'applicazione, prima che venga installata.
- **Credenziali attendibili**: consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Gestione applicazioni

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni installate sul dispositivo.

Batteria

Consente di visualizzare le informazioni relative alla batteria del dispositivo.

Memoria

Consente di visualizzare le informazioni relative alla memoria del dispositivo o alla scheda di memoria, oppure di formattare la memoria del dispositivo.

La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.

La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per visualizzare le informazioni di ora e data sul dispositivo.

Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Data e ora automatici**: consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi spostate tra i fusi.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico**: consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando passate da un fuso all'altro.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

Info sul dispositivo

Consente di visualizzare le informazioni relative al dispositivo ed aggiornare il software, se possibile.

Risoluzione dei problemi

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, vi viene richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu Blocco scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

Se il dispositivo è dotato di touch screen e questo non risponde correttamente, provate le seguenti soluzioni:

- Rimuovete eventuali coperture protettive dal touch screen. Le coperture protettive potrebbero impedire al dispositivo di riconoscere i comandi e non sono raccomandate per i dispositivi con touch screen.
- Assicuratevi che quando toccate il touch screen le vostre mani siano pulite e asciutte.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, portate il dispositivo al centro assistenza Samsung di zona.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o non risponde, potrebbe essere necessario chiudere i programmi e riavviare il dispositivo affinché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per più di 7 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Account** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la connessione alla rete potrebbe cadere. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

Impossibile effettuare una chiamata

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.

Impossibile ricevere una chiamata

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente.

La qualità audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

Quando si compongono numeri dalla rubrica, la chiamata non viene effettuata

- Assicuratevi che il numero registrato nella rubrica sia corretto.
- Se necessario, inserite nuovamente il numero e salvate.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero di telefono del contatto.

Il dispositivo emette un suono e l'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Ricaricate o riposizionate la batteria per continuare a utilizzare il dispositivo.

La batteria non viene caricata correttamente o il dispositivo si spegne

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non viene caricata più completamente, smaltitela correttamente e sostituitela con una nuova (attenetevi alle disposizioni locali per le istruzioni su un corretto smaltimento).

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più energia o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe essere caldo al tatto. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando si avvia la fotocamera compaiono messaggi di errore

Il dispositivo Samsung deve avere memoria e batteria sufficienti per far funzionare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituitela con una completamente carica.
- Liberate la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

All'apertura di un file musicale compaiono messaggi di errore

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per una serie di motivi. Se ricevete messaggi di errore all'apertura di un file musicale sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Se necessario, assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo a cui volete connettervi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello a cui volete collegarvi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili alla risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo a un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o alla versione del software e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

www.samsung.com Italian. 07/2013. Rev. 1.0